
# JVC

# **INSTRUCTIONS**

# C-S2180M

COLOUR TELEVISION
BEDIENUNGSANLEITUNG: FARBFERNSEHGERÄT
MANUEL D'INSTRUCTIONS: TELEVISEUR COULEUR 使用說明書:彩色電視機 دليل التعليمات : تلفزيون ملون

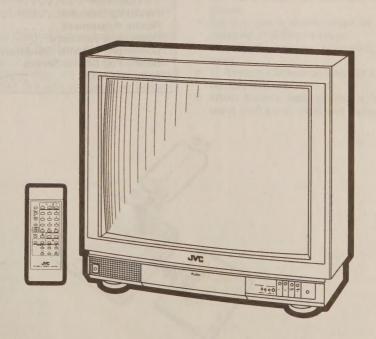

### WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

Thank you for purchasing a JVC colour TV set. To ensure your complete understanding, please read all instructions in this booklet before operation.

### CAUTION: TO INSURE PERSONAL SAFETY, OB-SERVE THE FOLLOWING RULES RE-GARDING THE USE OF THIS UNIT.

- Operate only from the power source specified on the unit.
- 2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
- 3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
- Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
- In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

# **FEATURES**

- 18-System compatibility: capable of monitoring PAL/SECAM/NTSC (colour TV systems) signals of TV broadcasts, VTRs, and videodisc players.
- 4-Pin S-VIDEO (separated video) input terminal for direct connection to a Super VHS video recorder, taking full advantage of the new, superior-quality Super VHS video format.
- Video (BNC)/Audio (RCA) input and output connectors for connection to VTR or Videodisc player.
- On Timer/Off Timer for automatic on/off switching of the TV.
- Full-function remote control with picture adjustment capability.
- Sound muting function.
- Skew function compensates for distorted portion of the picture when a stretched video tape is played back.

### Caution:

When you do not use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect the power plug from the AC outlet.

This instruction booklet is divided into five sections: English, German, French, Chinese and Arabic.

•	English											Page	2	_	11
•	German			٠							J	.Page	12	_	21
9	French		٠	۰								.Page	22		31
•	Chinese											. Page	32	_	41
•	Arabic						٠					Page	42		52


# CONTENTS

80		
	Installation	
	Remote Control Use	3
	Controls and Their Locations	ļ
	TV Operation	ĵ
	Presetting Channels	ĵ
	Picture Adjustment	1
	Convenient Functions	
	Connecting External Equipment	)
	Before You Call for Service	
	Specifications 11	1

# INSTALLATION

# **AERIAL CONNECTIONS**

An outdoor aerial is recommended for better TV picture reception. (For installation of the outdoor aerial system, consult your local dealer.)

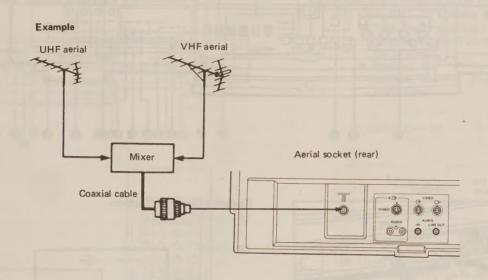


# REMOTE CONTROL USE

# **Correct Use**

- Point to Remote Control sensor 3 of the TV set.
- The maximum operable distance is approximately 7 meters from the Remote Control sensor, and no more than 30° to either side of centre.
- Operation of the Remote Control is most effective when there is nothing between it and the Remote Control sensor.
- Duration of the batteries is approximately 6 months to 1 year. (Duration varies depending on frequency of use.) Replace the batteries when the remote operation becomes unstable.


# Battery Installation/Notes

- Press and slide the cover in the direction of the arrow.
- Correctly install the batteries, observing (+/-) polarities as shown.
- Do not use a combination of old and new batteries or batteries of different types.
- If batteries become exhausted, remove and replace them soon.
- If Remote Control will not be used for more than 2 weeks, remove batteries.
- When battery leakage occurs, clean the battery compartment with a soft cloth and replace the batteries.

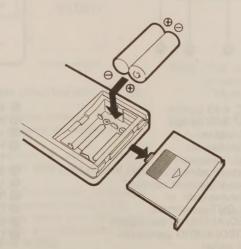


# **CONTROLS AND THEIR LOCATIONS**


# Front Panel Control Section

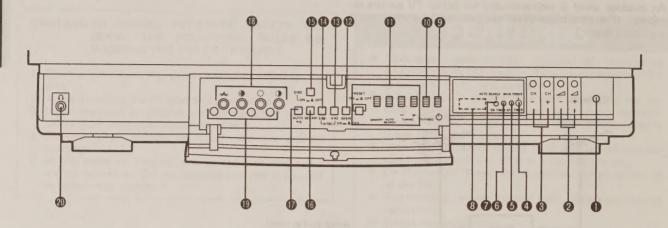


How to open the front panel door

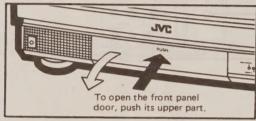

# Remote Control Section

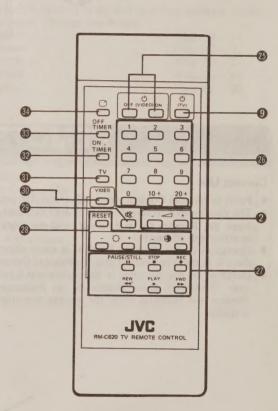

# **Rear Panel Control Section**

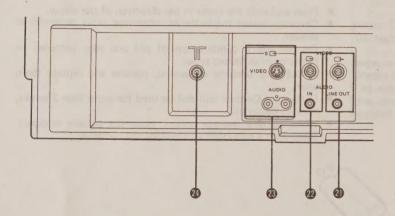

- Main Power button (①)
- 2 Volume (-/+) buttons ( )
- 3 Channel (-/+) buttons (CH)
- 4 MAIN POWER indicator
- **5** OFF TIMER indicator
- 6 ON TIMER indicator
- AUTO SEARCH indicator
- Remote Control sensor
- Power button ((1))
- TV/VIDEO button
- Channel preset section
- SKEW button

- ® NTSC 4.43 button
- M NTSC 3.58 button
- 1 DISC button
- **®** SECAM button
- **1** AUTO P/S button
- Picture adjustment controls (front panel)
- Service adjustment controls\*
- Meadphone jack
- 2 LINE OUT connectors
- VIDEO/AUDIO IN connectors
- 3 S-VIDEO/AUDIO connectors
- Aerial socket


- Power buttons (VIDEO)
- **3** Numerical Keypad
- W VTR controls
- Picture adjustment controls (Remote Control)
- **10** VIDEO button
- 1 TV button
- **3** ON TIMER button
- 3 OFF TIMER button
- 3 On Screen button ( )

<sup>\*</sup> Adjustment controls for service personnel only. Do not attempt to adjust them yourself.

# **First Preparations**

- Connect 'aerial by following "Installation" instructions on page 3.
- Connect the power cord to the AC outlet. Do not defeat the plug. If you have difficulty to insert the plug, consult your local dealer.

# **Basic Operating Procedure**

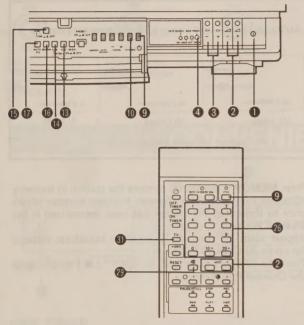


1 Press Main Power button (1) to engage the standby mode, MAIN POWER indicator 4 lights. Press again to turn the main power off. Keep this button set to the ON (standby) position. Only a small amount of current is used.

Press Power button () ((1)) either on the Remote Control or front panel to turn the power on.

Note: If Main Power button 1 is switched off while Power button is on, the TV set can be switched on again using only the Main Power button.

Press TV button (1) on the Remote Control or TV/VIDEO button (1) on the front panel to engage the TV mode.

Note: Each time the TV/VIDEO button is pressed, the mode changes in the following order.

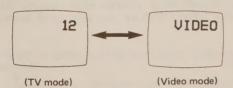

4 Press one of the Colour System select buttons (13), 10,

(b) or (b) as required. Automatically switches between PAL and AUTO P/S SECAM colour systems according to the button:

incoming video signal. If SECAM reception is poor (pictures **SECAM** blurred or distorted) when the AUTO P/S button:


button pressed. **NTSC 3.58** When receiving NTSC broadcaset, or viewing standard NTSC programmes from a VTR. button:

**NTSC 4.43** When playing back a video tape which has been recorded with a multi-system VTR button: (modified 4.43 MHz NTSC).

Note: Set DISC button ( to "OFF" ( ) when viewing off-air TV broadcasts. For details, refer to 5 of "CONNECTING EXTERNAL EQUIP-MENT" on page 10.

Select the Channel Position of your preference. (A) Using CH (-/+) buttons 3

- Press the protruding portion of the CH (-/+) buttons on the front panel to perform up/down channel selection.
- Pressing the "+" button advances to a highernumber Channel Position, the "-" button to a lower-number.

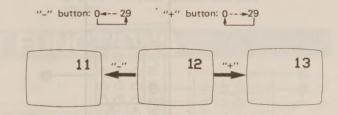


(B) Using Numerical Keypad @

Press the key(s) on the Remote Control to directly

select a Channel Position (0 to 29).
Use keys of "1" to "0" for selecting single-digit Channel Positions. (For example, if you select Channel Position "5", just press "5".) To select 2-digit Channel Positions, first press "10+" or "20+" button, then press digit "1" through "0", as required, while the 10's digit indicator is displayed on the screen ("1-" or "2-"). (For example, if you select Channel Position 12, first press "10+", then press "2".)

Note: For presetting Channel Positions, refer to "PRE-SETTING CHANNELS" on page 6.

Press Volume (-/+) buttons 2 (-) on either the Remote Control or front panel to adjust audio volume to your desired listening level. (Correctly press the protruding portion of the buttons on the front panel when using them.) Pressing "+" button will make the sound louder, the "-" button will make it softer. The volume level is indicated on the screen by reference numbers (0 - 50)and by a bar scale, as shown.

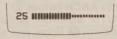


Note: The audio level can be made minimum instantly by pressing Mute button 29 on the Remote Control. See "Mute Button" on page 8.

### On-Screen Display

- Once the on-screen indication appears on the TV screen, it disappears in a few seconds. Ordinarily, only the channel position number or VIDEO mode, and the colour system (PAL, SECAM or NTSC) indications can be kept displayed on the screen, See "On Screen Button" on page 8.
- If the broadcast signals being received are weak, the onscreen display may be unclear or blurred.

# PRESETTING CHANNELS

Your TV set has a channel memory function that can store up to 30 broadcast stations. Channel Position numbers are available from "0" to "29". Perform presetting channels of TV broadcasts as follows.

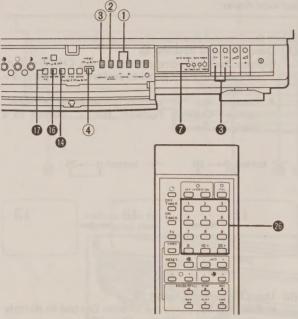


Press PRESET button 4 to "ON" ( - ) to engage the Channel Preset mode. The following display will appear.


(B) Using TUNING (-/+) buttons 1:

Press the TUNING (-/+) buttons to manually tune to a broadcast station. Pressing the "+" button advances to higher-frequency stations, and "-" to lower-frequency stations.

 Use the on-screen tuning reference indicator to check the current tuning position and band.

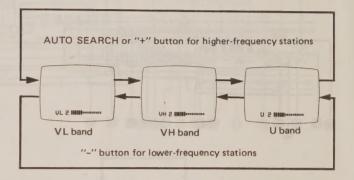

- 5 Press MEMORY button ③ to store the station in memory (Channel Position). The Channel Position number blinks once to show that the station has been memorized in the Channel Position.
- Repeat steps 2 through 5 to store broadcast stations for up to 30 Channel Positions.
- 7 Press the PRESET button (4) to "OFF" ( 12) to disengage the Channel Preset mode.

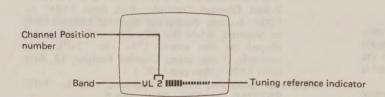

- Press one of Colour System select buttons (10, 16 or 17) as required.
- Select the Channel Position number from "0" to "29" using CH (-/+) buttons on the front panel or Numerical Keypad on the Remote Control.
- Tune to the broadcast station to be stored in the selected Channel Position.
  - (A) Using AUTO SEARCH button 2:

Press the AUTO SEARCH button ②. The AUTO SEARCH indicator ③ lights and searching for a TV programme being broadcast begins automatically with the next higher-frequency from the current tuned-to station. When a station is reached, searching stops and the AUTO SEARCH indicator goes off. When you wish to re-start auto searching, press the AUTO SEARCH button again. If you wish to stop the auto searching process while in progress, press AUTO SEARCH again.

Note: If the signal of the broadcast station you wish to tune is weak, the auto searching function may not be sufficient. In this case, use TUNING (-/+) buttons. See next section.



# PICTURE ADJUSTMENT

Adjust the TV picture to your preference with either the picture adjustment controls on the front panel (13) or on the Remote Control (20).

### (A) Front-panel controls

Turn the corresponding control knob to adjust the tint, colour, brightness and contrast of the picture.



Adjust, referring to skin colour. (NTSC only)



Adjust to your preferred colour depth.




Brightness Adjust to your preferred brightness.



Adjust to your preferred contrast.


### (B) Remote controls

Only the colour and brightness of the picture can be adjusted. Press the "+" or "-" of the colour (3) or brightness (4) button to adjust the picture. The following on-screen display appears.

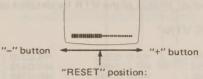

To restore the adjustment to the standard setting, press the RESET button. The onscreen scale will return to the setting as illustrated. (This setting indicates the setting to which front-panel controls have been adjusted.)


# **CONVENIENT FUNCTIONS**

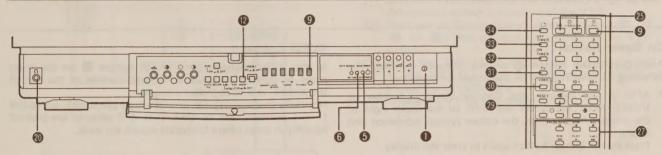

# OFF TIMER

The "OFF TIMER" function allows you to turn off your TV set automatically after a preset time of up to 2 hours. Set the OFF TIMER as follows:

Press OFF TIMER button 3 on the Remote Control. The on-screen display of "OFF 0:00" appears.

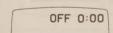

While the "OFF 0:00" is being displayed, each press of OFF TIMER button advances the time indication in 30-minute increments up to "2:00" (2 hours). Press until the desired setting time appears on the screen. The OFF TIMER activates automatically. OFF TIMER indicator 5 remains lit to show that the OFF TIMER is in operation.

- While the OFF TIMER is operating, you can confirm the remaining time. Just press OFF TIMER button. The remaining time is displayed on the screen.
  - At this time, another press of OFF TIMER button will cancel the time previously set, and allow you to reset the time.

### Notes:

- The OFF TIMER does not turn off the main power of the TV set.
- In the case of power failure after the OFF TIMER has been set, when power is reapplied, the TV will switch off automatically after 30 minutes. This also happens when the main power is switched on and off after the OFF TIMER is set. Therefore, in this case, set the setting of the OFF TIMER to 0:00 before switching off the main power so that the TV can be viewed continuously.

# ON TIMER

The "ON TIMER" function allows you to turn on your TV set automatically after a preset time of up to 24 hours. Set the ON TIMER as follows:

Press ON TIMER button on the Remote Control. The on-screen display of "ON 0:00" appears.

While the "ON 0:00" is being displayed, pressing ON TIMER button advances the time indication in 1-hour increments up to "24:00" (24 hours). Keep it pressed until the desired time appears on the screen. The ON TIMER activates automatically. ON TIMER indicator for remains lit to show that the ON TIMER is in operation.

- While the ON TIMER is operating, with TV powered, you can confirm the remaining time. Just press ON TIMER button, and the remaining time is displayed on the screen.
  - At this time, another press of ON TIMER button will cancel the time previously set, and allow you to reset the time.
- Finally, press Power button ① on either the Remote Control or front panel to turn the power off.

### Notes

- The ON TIMER is not cancelled even if the Power button is pressed to turn the power on and off after the timer setting.
- If Main Power button 1 is pressed to turn the main power off, the ON TIMER is cancelled. (It is also cancelled in the case of power failure.)
- Once the ON TIMER turns the TV on automatically, if the TV is not operated in any way, after 1 hour the TV will turn off automatically for safety. A single adjustment, even audio level adjustment or channel selection, will cancel this safety switch-off function.

### **VTR Controls**

Your TV set's Remote Control is provided with additional buttons and for controlling most major functions (POWER (OFF, ON), PLAY, REC, STOP, PAUSE/STILL, REW and FWD) of the specific JVC VTRs listed below. Each button's designation corresponds to that of the VTRs'. Refer to the instruction manual of the VTR for detailed operation.

### Operable JVC VTRs\*

HR-D455 []]	HR-D157MS	HR-D370 [1]
HR-D250 []]	HR-D158MS	HR-D470 []]
HR-D565 []]	HR-D257MS	HR-D755 [23
HR-D566 []]	HR-D170 []]	HR-S5000[]]
HR-D725 :	HR-D180 (7)	

<sup>\*</sup>In addition to the above, all new models of JVC VTRs are operable.

C: Suffix of each model designate specific areas and specifications.

### Notes:


- The VTR's RF output switching is also possible. (With some models, this function is not available.)
   Press VIDEO button to output recording playback signals from VTR. Press TV button to output off-air broadcast signals which are input to VTR's aerial input connector.
- With some models, turning the power on and off is not possible.
- VTRs of different colour or broadcast systems cannot be used in combination with this TV set.

# On Screen Button ( )

Press On Screen button (a) on the Remote Control. The following items will appear on the screen for checking.

 After a few seconds, the Channel Position number or VIDEO mode indication will shift to the upper right of the screen. At this time, the colour system indication also appears.

Press the On Screen button again to clear the display.

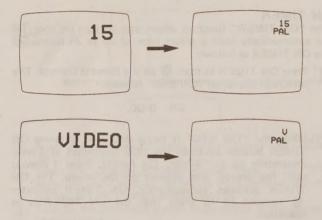

# **SKEW Button**

In the VTR playback, press SKEW button ② on the front panel to correct distorted or skewed portion of the top of the picture, due to degraded video tape.

Normally (for viewing TV or video tape playback), set to ON ( — ) position. Set to OFF ( — ) if pictures are blurred laterally in areas where broadcast signals are weak.

# Mute Button ( ♥ )

Press Mute button ② to silence the TV sound. Then, the onscreen indication appears. Press again to restore the sound to its previous level.

0


# Headphone Jack ( ∩ )

Connect a mini plug of the headphones to this headphone jack . When connected, audio output from a built-in speaker is switched off automatically.


# CONNECTING EXTERNAL EQUIPMENT

- Prior to making any connections to your TV set, be sure to turn the Main Power off.
- For more detailed understanding of each connection, it is recommended that you read the instruction manual for each component.
- If you operate a video or audio component placed near the TV set, picture and/or sound may become noisy because of interference between components. In such a case, place the components at a sufficient distance from each other.
- This TV set outputs only monaural sound. Therefore, even
  if stereo sound is input from external components into this
  TV set, the output sound will be heard only in monaural.

The following shows examples for connecting external equipment.

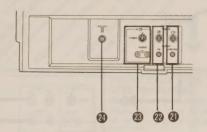


# 1 Connecting to a VTR (for playback)

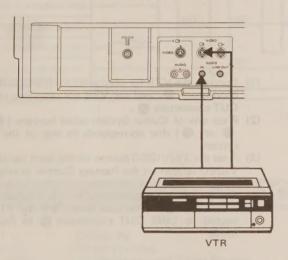

- (1) Connect VIDEO/AUDIO IN connectors **2** to the video/audio output connectors of the VTR.
- (2) Press one of Colour System select buttons ( 18), 10, 10, or 10 ) that corresponds to that of the VTR's system.
- (3) Press the TV/VIDEO button on the front panel, or the VIDEO button on the Remote Control to engage the VIDEO mode.
- (4) Engage the VTR's Play mode.


# 2 Connecting to a Super VHS VTR (for playback)

Your TV set is equipped to accept the separated Y (luminance) and C (chrominance) video signals, conforming to the S-VHS (Super VHS) System, ideal for connection of a Super VHS VTR.

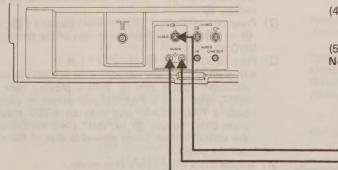


- (1) Connect the VTR's S-VIDEO OUT connector (4-pin) to the TV set's S-VIDEO input connector (4-pin) .
- (2) Press one of Colour System select buttons ( 13 , 10 , 10 ) or 10 ) that corresponds to that of the VTR's system.
- (3) Connect the VTR's AUDIO OUT connectors to the TV set's AUDIO connectors 3.
- (4) Press the TV/VIDEO button on the front panel or the VIDEO button on the Remote Control to engage the VIDEO mode.
- (5) Engage the S-VHS VTR's Play mode.

Note: In the VIDEO mode, when the 4-pin plug of S-VHS video cable is connected to the S-VIDEO connector (4-pin), neither VIDEO/AUDIO IN @ nor LINE OUT @ connectors can be used.

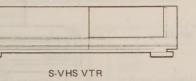


# 3 Connecting to a VTR (for recording TV broadcasts)

The video and audio signals of the broadcast being received can be output via VIDEO OUT connector (TV output). Convenient for recording TV programmes with a tunerless VTR

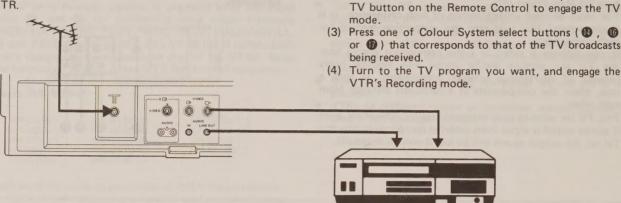

# 4 Connecting to VTRs (for dubbing)

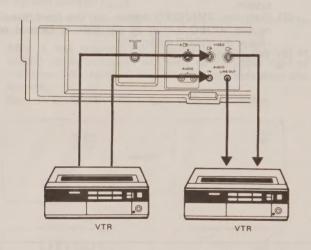

(1) Connect the VTR for playback to VIDEO/AUDIO IN connectors , and the VTR for recording to LINE OUT connectors .

(1) Connect LINE OUT connectors (1) to the video/


(2) Press the TV/VIDEO button on the front panel or the

audio input connectors of the VTR.

VTR


- (2) Press one of Colour System select buttons ( 18), 10, 10, or 10) that corresponds to that of the VTR's system.
- (3) Press the TV/VIDEO button on the front panel or the VIDEO button on the Remote Control to engage the VIDEO mode.
- (4) Engage the VTR connected to VIDEO/AUDIO IN connectors in Playback mode, and the VTR connected to LINE OUT connectors in Recording mode.

# 5 Connecting to a VHD videodisc player

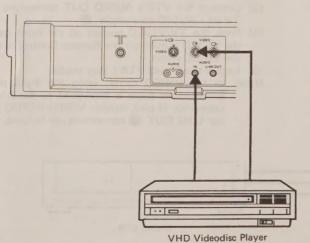

- (1) Connect the VHD player's video and audio output connectors to the TV set's VIDEO/AUDIO IN connectors 20.
- (3) Press DISC button ( to "OFF" ( 1).
  - If playing back a VHD disc with a VHD player of different colour system (when playing back an NTSC disc with a PAL/SECAM player or playing back a PAL/SECAM disc with an NTSC player), press DISC button (§) to "ON" (—). In this case, the colour system being viewed is that of the disc, not the player.
- (4) Engage the VHD player's Play mode.

Be sure to review all the instructions written in this booklet. Then try to check according to the following chart.

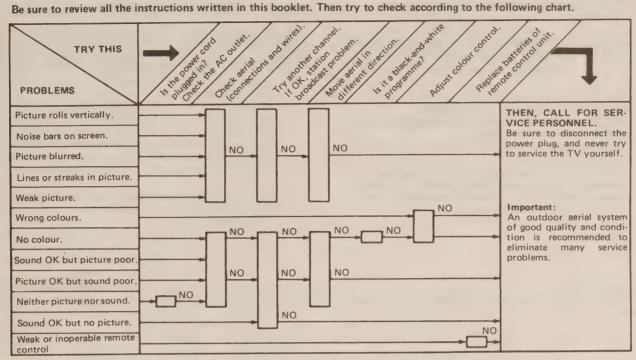

# SPECIFICATIONS

Type Screen size Reception system : Colour TV

: 55 cm (Visible)

: TV Broadcasts and Video Playback

PAL CCIR B/G (2) SECAM CCIR B/G (3) PAL CCIR D

SECAM CCIR D/K/K1 (OIRT) 4

PAL CCIR I 6 NTSC M

Special Video Playback

7 NTSC 4.43/5.5 NTSC 4.43/6.0

NTSC 4.43/6.5

(10) SECAM I

(1) SECAM L (Video input)

Videodisc Playback 12 PAL 60 Hz -5.5 (13) PAL 60 Hz -6.0 (4) PAL 60 Hz -6.5 (5) SECAM 60 Hz -5.5 (6) SECAM 60 Hz -6.0 (17) SECAM 60 Hz -6.5 18 NTSC 3.58/50 Hz -4.5

Receiving frequency

: VHF channels (VL); 47 MHz - 99 MHz VHF channels (VH); 174 MHz - 230 MHz UHF channels (U);

Power requirement

470 MHz - 862 MHz : 120 - 240 V AC, 50/60 Hz (Operating voltage 90 - 260 V AC,

50/60 Hz) Power consumption

: Max. 110 W, Avg. 80 W

External input/output : VIDEO (BNC)

IN/1 Vp-p, 75 ohms LINE OUT/1 Vp-p, 75

ohms AUDIO (RCA)

IN/390 mV rms (-6 dBs),

high impedance

LINE OUT/300 mV rms (-8 dB), low impedance

Y/C separate video (4-pin) Y/1 Vp-p, 75 ohms

C/0.3 Vp-p, 75 ohms AUDIO input connector (RCA)

500 mV rms, high imped-

Aerial input : 75 ohms, unbalanced

: 5 W (effective power)/7 W (music Audio output

power)

: 5 x 9 cm oval x 1 Speaker Dimensions (WxHxD) : 50.4 x 46.4 x 48.7 cm

Weight : 21.1 kg

: Remote control unit (RM-C620) x 1 Accessories

R6-size battery x 2

### 4-Pin Y/C separate video input connector

Pin assignment



Pin No.	Signal
1	GND
2	GND
3	Y (luminance)/1 Vp-p,
4	75 ohms C (chrominance)/0.3 Vp-p (burst level), 75 ohms

### **ACHTUNG**

SCHÜTZEN SIE DIESES GERÄT VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT, DAMIT ES NICHT IN BRAND GERÄT UND KEIN KURZSCHLUSS ENTSTEHT.

ACHTUNG: AUS SICHERHEITSGRÜNDEN STETS DIE FOLGENDEN HANDHABUNGSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT BEACHTEN!

- 1. Nur mit der vorgeschriebenen Netzspannung betreiben.
- 2. Netzstecker und -kabel nicht beschädigen.
- 3. Bei der Aufstellung des Geräts insbesonders auf ausreichende Ventilation achten.
- Niemals Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen.
- 5. Bei Betriebsstörungen den Netzstecker abziehen. Reparaturen nur von Kundendienst-Fachleuten vornehmen lassen. Niemals selbst Eingriffe vornehmen oder die Verkleidung des Geräts abbauen!

Zur Beachtung:

Bei längerem Nichtgebrauch des Fernsehgeräts den Netzstecker abziehen.

Vielen Dank für den Kauf dieses Farbfernsehgeräts von JVC. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen, damit Sie alle Funktionen dieses Geräts optimal nutzen können.

# BESONDERHEITEN

- 18-System-Auslegung. Empfang bzw. Wiedergabe von Sendeprogrammen und Videobandaufzeichnungen, Bildplatten der PAL/SECAM/NTSC-Farbsystemnorm.
- 4-pol. S-VIDEO-Engang (getrenntes Videoshignal) für Direktanschluß eines Super VHS-Videorekorders und leistungsgerechte Wiedergabe der S-VHS-Bildqualität.
- Video-Ein-/Ausgänge (RCA) und Audio-Ein-/Ausgänge (BNC) für Anschluß eines Videorecorders oder Bildplattenspielers.
- Schaltuhrgesteuerte Ein-/Ausschaltung.
- Multifunktions-Fernbedienung inkl. Bildreglern.
- Ton-Stummschaltung.
- Skew-Funktion f
   ür die Wiedergabe gedehnter Videob
   änder.

Diese Bedienungsanleitung ist in 5 Sprachen verfaßt: English, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Arabisch.

•	Englisch						Seite	2	bis	11
•	Deutsch			o			Seite	12	bis	21
•	Französisch						Seite	22	bis	31
•	Chinesisch.						Seite	32	bis	41
•	Arabisch	ı					Seite	42	his	52


# 

# AUFSTELLUNG

# **ANTENNENANSCHLÜSSE**

Zur Erzielung eines einwandfreien Empfangs empfehlen wir die Verwendung einer Außenantenne. (Informationen zum Anschluß einer Außenantenne erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.)

### Beispiel

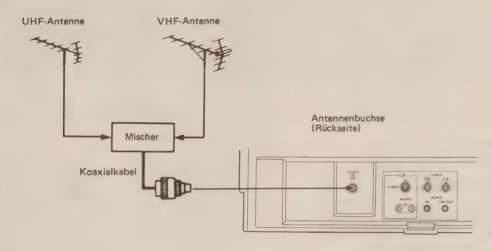


# VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

# Korrekter Gebrauch


- Auf den Fernbediensensor (3) am Fernsehgerät richten.
- Die maximale Auslösedistanz vom Fernbediensensor beträgt ca. 7 m, bei einer seitlichen Abweichung von jeweils 30°.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs sollten sich zwischen Fernbedienung und Sensor keine Gegenstände befinden.
- Die Batterielebensdauer beträgt ca. 6 Monate bis 1 Jahr. (In Abhängigkeit von der Anwendungshäufigkeit.) Bei instabiler Auslösefunktion die Batterien wechseln.

# Hinweise zur Handhabung der Batterien

- Den Deckel andrücken und in Pfeilrichtung schieben.
- Die Batterien unter Beachtung der Polaritäten wie gezeigt einlegen.
- Niemals eine gebrauchte und eine frische Batterie oder zwei Batterien unterschiedlicher Ausführung zusammen verwenden.
- Erschöpfte Batterien sofort auswechseln.
- Bei Nichtgebrauch der Fernbedienung für 2 Wochen und darüber sollten die Batterien entnommen werden.
- Bei ausgelaufenen Batterien das Batteriefach mit einem weichen Tuch auswischen und neue Batterien einlegen.

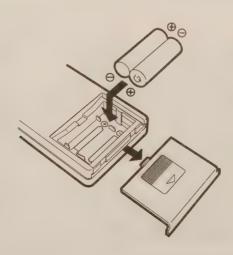


### Frontblende

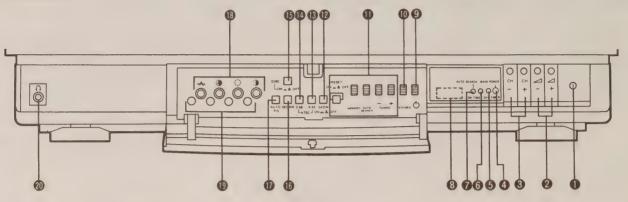


# Öffnen der Frontklappe



# Rückseite

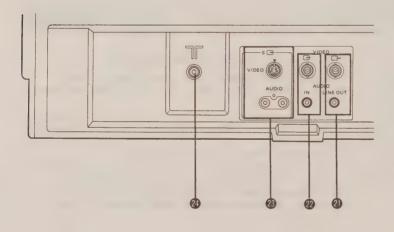

# Fernbedienung

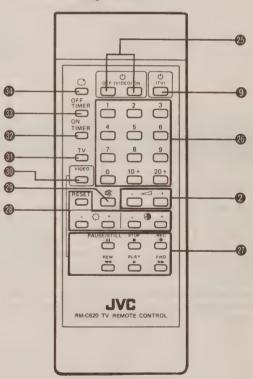

- Hauptnetzschalter ( ① )
- 2 Lautstärketasten (-/+) (-/-)
- 3 Kanalwanhltasten (-/+) (CH)
- Netzanzeige (MAIN POWER)
- 5 Anzeige für Timer-Abschaltung (OFF TIMER)
- 6 Anzeige für Timer-Einschaltung (ON TIMER)
- Auto-Suchlaufanzeige (AUTO SEARCH)
- 8 Fernbedienungssensor
- Betriebstaste ((1))
- **1** TV/Video-Taste (TV/VIDEO)
- M Kanalspeicher-Bedienelemente

- Schrägverzerrungstaste (SKEW)
- (NTSC 4.43-Taste (NTSC 4,43)
- M NTSC 3.58-Taste (NTSC 3,58)
- 15 Videodisc-Taste (DISC)
- 16 Secamtaste (SECAM)
- PAL/Secam-Automatiktaste (AUTO P/S)
- 18 Bildregler an der Frontblende
- 19 Service-Einstellelemente\*
- M Kopfhörerbuchse
- 2 Line-Ausgänge (LINE OUT)
- Video/Audio-Eingänge (VIDEO/AUDIO IN)
- S-Video/Audio-Eingänge (S-VIDEO/AUDIO)

- Antennenbuchse
- 25 Betriebstasten (Videorecorder) (VIDEO)
- Ziffern-Tastatur
- 7 Videorecorder-Bedienungselemente
- Bildregler an der Fernbedienung
- 29 Stummschalttaste ( 🗱 )
- Wideo Tastatur (VIDEO)
- 1 TV-Taste (TV)
  Taste für Timer-Einschaltung (ON TIMER)
- Taste für Timer-Abschaltung (OFF TIMER)
- 3 Bildschirmanzeigetaste ( )


<sup>\*</sup>Diese Einstellelemente dürfen nur von Servicetechnikern bedient werden. Niemals selbst Einstellungen vornehmen!

# TV-BETRIEB

# Vorbereitung

- Die Antennenkabel entsprechend den Angaben in Abschnitt "AUFSTELLUNG" auf Seite 13 anbringen.
- Das Netzkabel an eine Netzsteckdose anschließen. Den Netzstecker nicht beschädigen. Falls kein einwandfreier Netzanschluß möglich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

# Grundsätzliche Bedienschritte

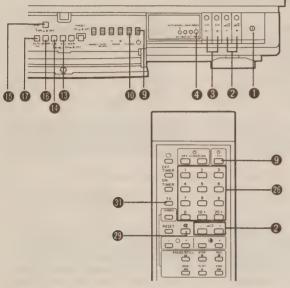


- Den Hauptnetzschalter (1) betätigen, um auf Betriebsbereitschaft zu schalten. Die MAIN POWER-Anzeige (1) leuchtet. Zur Gesamtabschaltung nochmals betätigen. Das Gerät auf Betriebsbereitschaft geschaltet lassen. Hierbei wird nur eine geringe Leistung aufgenommen.
- Die Betriebstaste (9 ( (1) ) an der Frontblende oder Fernbedienung betätigen, um das Gerät auf Betrieb zu schalten. Hinweis:

Wenn das auf Betrieb geschaltete Gerät mit dem Hauptnetzschalter 1 abgeschaltet wird, kann mit diesem direkt bei Wiedereinschaltung auf Betrieb geschaltet werden.

Mit der TV-Taste an der Fernbedienung oder mit der TV/VIDEO-Taste an der Frontblende auf TV-Betrieb schalten.

Hinweis: Bei jedem Drücken der TV/VIDEO-Taste wechselt die Betriebsart wie gezeigt.

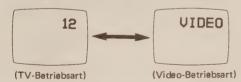

AUTO P/S Für Empfang oder Wiedergabe von PAL-

-Taste: oder SECAM-Farbsignalen.

SECAM
-Taste: Verwenden, wenn der Empfang von SECAMSendeprogrammen bei gedrückter AUTO
P/S-Taste gestört (Bildunschärfen oder- Ver-

zerrungen) ist.

NTSC 3.58 Für Empfang von NTSC-Sendeprogrammen
oder Standard NTSC-Wiedergabe von einem

Videorecorder.

NTSC 4.43 Zur Wiedergabe eines Videobandes, das mit einem Multisystem-Videodeck bespielt wurde (modifizierte 4,43 MHz NTSC-Norm).

Hinweis: Bei TV-Sendeempfang die DISC-Taste 


OFF (■) stellen. Weitere Angaben hierzu 
siehe 

von Abschnitt "ANSCHLUSS VON 
KOMPONENTEN" auf Seite 20.

Abruf eines Kanalspeichers.

(A) Mit den CH (-/+)-Tasten 3

- Mit den erhabenen Abschnitten der CH-Tasten (-/+) an der Frontblende auf Suchlauf aufwärts/ abwärts schalten.
- Mit Taste "+" Kanalspeicher in Aufwärtsrichtung, mit Taste "-" in Abwärtsrichtung nacheinander abrufen.

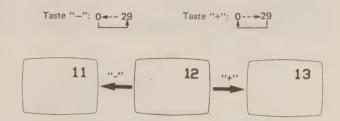


(B) Mit der numerischen Tasten @

 Zur direkten Anwahl eines Kanalspeichers (0 -29) die entsprechende(n) numerische(n) Taste(n) betätigen.

• Für einstellige Kanalspeichernummern die Tasten "1" bis "0" betätigen. (Für Kanalspeicher "5" die numerische Taste "5" betätigen.) Für zweistellige Kanalspeichernummern zuerst Taste "10+" bzw. "20+" betätigen, dann bei im Bildschirm angezeigter Zehnerstelle ("1-" oder "2-") die erforderliche Einerstelle ("1" bis "0") eingeben. (Für Kanalspeicher "12" also zuerst Taste "10+", dann Taste "2" betätigen.)

Hinweis: Zur Kanalspeicherbelegung siehe Abschnitt "KANALSPEICHERUNG" auf Seite 16.

Mit den Lautstärketasten (-/+) ( ) ( ) der Frontblende oder Fernbedienung die gewünschte Lautstärke einstellen. (Die erhabenen Abschnitte der Tasten wie erforderlich betätigen.) Bei Betätigen von Taste "+" wird die Lautstärke erhöht, bei Betätigen von Taste "-" wird die Lautstärke verringert. Der Lautstärkepegel wird auf dem Bildschirm durch die Ziffernanzeige (0 – 50) und durch Balkensegmente angegeben.

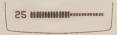


Hinweis: Die Lautstärke kann über die Stummschalttaste @ an der Fernbedienung mit einem Tastendruck auf ihren Minimalpegel eingestellt werden. Siehe "Stummschalttaste" auf Seite 18.

# Bildschirmeinblendung


- Die Bildschirmeinblendung erfolgt jeweils für einige Sekunden. Im Normalfall können nur die Kanalnummer sowie die VIDEO-Betriebsart und das Farbsystem (PAL, SECAM oder NTSC) kontinuierlich eingeblendet werden. Siehe hierzu "Bildschirmanzeigetaste" auf Seite 18.
- Bei unzureichender Empfangssignalstärke kann die Bildschirmeinblendung verzerrt oder verschwommen erscheinen.

# KANALSPEICHERUNG

Ihr Fernsehgerät besitzt eine Kanalspeicherfunktion mit 30 beliebig belegbaren Kanalspeichern. Die Kanalspeicher sind von "0" bis "29" numeriert. Die Kanalspeicherung wie folgt vornehmen.

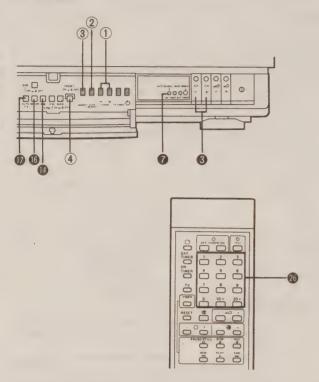

Mit der PRESET-Taste (4) auf Kanalspeicherung schalten ( - ). Die folgende Bildschirmanzeige erscheint.

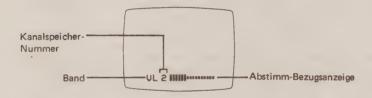


- Mit den CH (-/+)-Tasten 3 an der Frontblende bzw. mit der Ziffern-Tastatur 3 an der Fernbedienung einen Kanalspeicher ("'0" "29") bestimmen.
- Den Kanal, mit dem der Kanalspeicher belegt werden soll, abstimmen.

  (A) Mit der AUTO SEARCH-Taste (2):
  - Die AUTO SEARCH-Taste ② betätigen. Die AUTO SEARCH-Anzeige ② leuchtet und der Sendersuchlauf startet automatisch in Richtung höhere Frequenzen ab der vorliegenden Frequenz. Bei Abtastung eines Senders wird der Suchlauf angehalten und die AUTO SEARCH-Anzeige erlischt. Soll erneut Sendersuchlauf ausgelöst werden, nochmals die AUTO SEARCH-Taste betätigen. Zum vorzeitigen Abbruch des Sendersuchlaufs die AUTO SEARCH-Taste betätigen.

Hinweis: Ein nur schwach zu empfangendes Sendersignal kann der automatische Sendersuchlauf gegebenenfalls nicht abtasten. In diesem Fall die TUNING (-/+)-Tasten verwenden. Siehe hierzu den nächsten Abschnitt.

- (B) Mit den TUNING (-/+)-Tasten ①:
  Mit den TUNING (-/+)-Tasten können Kanäle
  manuell abgestimmt werden. Mit Taste "+" höhere
  Frequenzen, mit Taste "-" niedrigere Frequenzen
- Die Bildschirm-Abstimm-Bezugsanzeige beachten, um vorliegendes Band und Abstimmpositon im Frequenzband zu überprüfen.

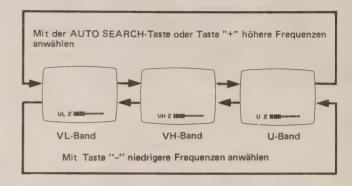

- Mit der MEMORY-Taste 3den Kanal in den Kanalspeicher eingeben. Die Kanalspeicheranzeige blinkt einmal zur Bestätigung der vorgenommenen Kanalspeicherbelegung.
- 6 Schritte 2 bis 5 wiederholen, um die gewünschten Kanalspeicher belegungen vorzunehmen (max. für 30 Kanalspeicher).
- Mit der PRESET-Taste (4) die Kanalspeicherungsbetriebsart ( 1 ) wieder abschalten.

# BILDEINSTELLUNG

Das Fernsehbild kann mit den Bedienelementen an der Frontblende (B) oder an der Fernbedienung (B) eingestellt werden.

# (A) Bedienelemente an der Frontblende

Mit diesen Reglern können Farbton, Farbe, Helligkeit und Kontrast eingestellt werden.




Unter Beachtung des Hauttones einstellen (nur NTSC) Die gewünschte Farbintensität einstellen. Die gewünschte Helligkeit einstellen.

Den gewünschten Kontrast einstellen.


(B) Fernbedienung

Nur die Einstellungen für Farbe und Helligkeit können fernbedient werden. Die Tasten "+" und "-" für Farbe und Helligkeit verwenden. Die folgende Bildschirmanzeige erscheint

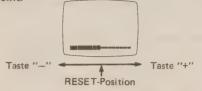

Zur Rückstellung auf die Standardposition die RESET-Taste betätigen. Die Anzeige wird wie gezeigt zurückgestellt. (Diese Anzeige bezieht sich auf die Regler der Frontblende.)

# KOMFORTFUNKTIONEN

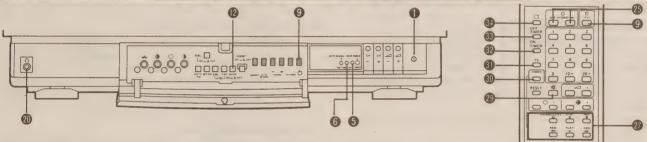

# SCHALTUHRGESTEUERTE ABSCHALTUNG

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Abschaltung mit bis zu 2 Stunden Verzögerung vorbestimmen. Hierzu sind folgende Bedienschritte erforderlich:

1 Die OFF TIMER-Taste (3) an der Fernbedienung betätigen. Im Bildschirm erscheint die Anzeige "OFF 0:00".

OFF 0:00

Bei Bildschirmeinblendung "OFF 0:00" kann die Abschaltzeit mit der OFF TIMER-Taste in 30-Minuten-Schritten bis zu 2 Stunden ("2:00") weitergeschaltet werden. Die Abschalt-Funktion wird automatisch aktiviert und durch die leuchtende OFF TIMER § angezeigt.

- Bei eingeschalteter Abschalt-Funktion kann die Restzeit jederzeit überprüft werden. Wenn die OFF TIMER-Taste betätigt wird, erfolgt die Restzeiteinblendung im Bildschirm.
  - Wird die OFF TIMER-Taste hierauf nochmals betätigt, wird die vorherige Einstellung gelöscht und eine erneute Eingabe ist möglich.

# Hinweise:

- Die Abschalt-Funktion schaltet das Gerät auf Betriebsbereitschaft
- Tritt nach Einstellung der Abschaltzeit ein Stromausfall auf, schaltet das Gerät nach Wiedereinschaltung automatisch nach 30 Minuten ab. Dies gilt auch für den Fall, wenn mit dem Hauptnetzschalter nach Einstellung der Abschaltzeit aus- und wieder eingeschaltet wurde. In diesem Fall die Abschaltzeit vor der Hauptnetz-Abschaltung auf ''0:00'' einstellen, damit die TV-Wiedergabe später nicht unterbrochen wird.

# SCHALTUHRGESTEUERTE EINSCHALTUNG

Mit dieser Funktion können Sie die automatische Einschaltung mit bis zu 24 Stunden Verzögerung vorbestimmen. Hierzu sind folgende Bedienschritte erforderlich:

Die ON TIMER-Taste 
an der Fernbedienung betätigen.
Im Bildschirm erscheint die Anzeige 'ON 0:00''.

. ON 0:00

Bei Bildschirmeinblendung "ON 0:00" kann die Einschaltzeit mit der ON TIMER-Taste in 1-Stunden-Schritten bis zu 24 Stunden ("24:00") weitergeschaltet werden. Die ON TIMER-Taste hierzu gedrückt halten, bis die gewünschte Anzeige erscheint. Die Einschalt-Funktion wird automatisch aktiviert und durch die leuchtende ON TIMER 3 angezeigt.

- 3 Bei eingeschalteter Einschalt-Funktion kann die Restzeit jederzeit bei TV-Empfang überprüft werden. Wenn die ON TIMER-Taste betätigt wird, erfolgt die Restzeit-Einblendung im Bildschirm.
  - Wird die ON TIMER-Taste hierauf nochmals betätigt, wird die vorherige Einstellung gelöscht und eine erneute Eingabe ist möglich.
- Abschließend mit der Betriebstaste (9) an Frontblende oder Fernbedienung abschalten.

### Hinweise

- Die Einschalt-Funktion wird nicht gelöscht, selbst wenn das Gerät nach der Eingabe ein- und wieder ausgeschaltet wird.
- Wird jedoch mit dem Hauptnetzschalter 

   abgeschaltet, wird diese Funktion gelöscht. (Die Löschung erfolgt auch bei Stromausfall.)
- Wurde das TV-Gerät über die Einschalt-Funktion eingeschaltet und unterbleibt hierauf innerhalb einer Stunde jede Bedienelementauslösung, erfolgt aus Sicherheitsgründen wieder automatisch die Abschaltung. Diese Sicherheitsabschaltung entfällt, wenn z.B. die Lautstärke geändert oder auf einen anderen Sender umgeschaltet wird.

### Videorecorder-Bedienelemente

Die folgenden wesentlichen Videorecorderfunktionen Ein/Aus-Schaltung, Wiedergabe, Aufnahme, Stop, Pause/Standbild, Rücklauf und Vorlauf können mit den Tasten (3) und (4) der Fernbedienung für die unten aufgeführten JVC Videorecorder geregelt werden.

### Für die Fernbedienung geeignete Videorecorder\*:

HR-D455 []]	HR-D157MS	HR-D370 113
HR-D250 []]	HR-D158MS	HR-D470 [[]
HR-D565 []]	HR-D257MS	HR-D755 023
HR-D566 []]	HR-D170 🖽	HR-S5000[[]]
HR-D725 [[]]	HR-D180 □	

\* Zusätzlich zu diesen genannten sind alle neuen JVC Videorecorder für die Fernbedienung geeignet.

: Dieses Zeichen neben jedem Modell kennzeichnet spezifische Verkaufsbereiche und Kenndaten.

### Hinweise:

 Die Umschaltung des HF-Ausgangs am Videorecorder ist gleichfalls möglich. (Bei einigen Modellen ist diese Umschaltung nicht verfügbar.)

Mit der VIDEO-Taste das Aufnahme-/Wiedergabesignal des Videorecorders abrufen. Die TV-Taste betätigen, um empfangene TV-Sendesignale an den Antenneneingang des Videorecorders zu legen.

 Bei einigen Modellen ist die Ein-/Ausschaltung nicht möglich.


 In Verbindung mit diesem Fernsehgerät sind Videorecorder anderer Farbnormen nicht verwendbar,

# Bildschirmanzeigetaste ( )

Die Bildschirmanzeigetaste (a) an der Fernbedienung betätigen. Die folgende Bildschirmanzeige erscheint zur Überprüfung.

 Nach einigen Sekunden wechselt die Kanalspeicher-Nummer bzw. die VIDEO-Betriebsartanzeige in die rechte obere Bildschirmecke. Gleichzeitig erscheint auch die Farbsystemanzeige.

Zum Löschen der Bildschirmanzeige die Bildschirmanzeigetaste nochmals betätigen.

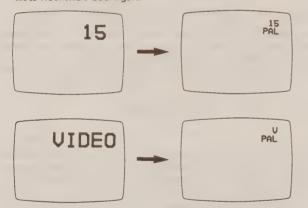

# Schrägverzerrungstaste (SKEW)

Bei Videobandwiedergabe kann durch gedehntes Band hervorgerufene Verzerrung im oberen Bildbereich mit der SKEW-Taste an der Frontblende korrigiert werden, Im Normalfall (Bei TV- oder Videobandwiedergabe) auf ON (—) stellen. In Empfangslage mit schwachem Sendersignal, bei seitlich verschwommenem Bild, auf OFF (—) stellen.

# Stummschalttaste ( 数 )

Mit der Stummschalttaste wann der TV-Ton direkt stummgeschaltet werden. Die folgende Bildschirmanzeige erscheint. Durch nochmaliges Betätigen wird auf die zuvor eingestellte Lautstärke zurückgeschaltet.


0 ......

# Kopfhörerbuchse ( ∩ )


Für Kopfhörer mit Ministecker. Bei Verwendung dieser Buchse ist die Tonwiedergabe des eingebauten Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

# ANSCHLUSS VON KOMPONENTEN

- Vor der Herstellung aller Anschlüsse stets die Hauptnetzspannung abschalten.
- Wir emfehlen, vor Anschluß stets die Bedienungsanleitung der anzuschließenden Komponente durchzulesen.
- Werden Video/Audio-Komponenten in der N\u00e4he des TV-Ger\u00e4ts aufgestellt, kann es infolge von Interferenzen zu Bild- oder Tonbeeintr\u00e4chtigungen kommen. In diesem Fall auf ausreichenden Abstand zwischen den Komponenten achten.
- Dieses Fernsehgerät liefert nur Mono-Audiosignale. Auch wenn von einer angeschlossenen Komponente ein Stereosignal geliefert wird, erfolgt von diesem Gerät die Tonwiedergabe in Monoqualität.
- Im folgenden sind einige Beispiele für den Anschluß von Komponenten aufgeführt.

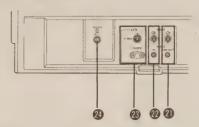

# 1 Anschluß eines Videorecorders (für Wiedergabe)

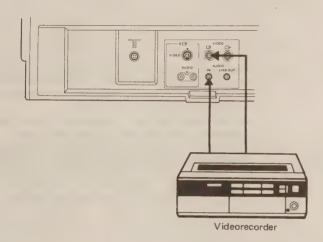


- (1) Video-und Audio-Ausgang des Videorecorders mit den VIDEO/AUDIO IN-Eingängen ② des Farbfernsehgeräts verbinden.
- (2) Die dem angeschlossenen Videorecorder entsprechende Farbsystemtaste (1) (1) oder (17) betätigen.
- de Farbsystemtaste (3), (14), (15) oder (17) betätigen.

  (3) Mit der TV/VIDEO Taste an der Frontblende bzw. der VIDEO Taste (30) an der Fernbedienung auf die VIDEO-Betriebsart schalten.
- (4) Den Videorecorder auf Wiedergabe schalten.

# 2 Anschluß eines S-VHS-Videorecorders (für Wiedergabe)


Dieses Fernsehgerät ist für den Empfang eines getrennten Y/C-Signals (Y: Luminanz; C: Chrominanz) ausgelegt, so daß es den Anforderungen des Super VHS-Euro-Systems entspricht und daher für den Anschluß eines S-VHS-Videorecorders geeignet ist.

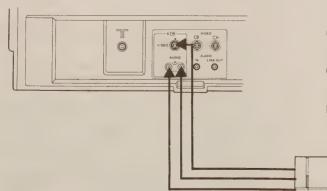

- Den 4-pol. S-VIDEO-Ausgang des Videorecorders mit dem 4-pol. Steckverbinder S-VIDEO am Fernsehgerät verbinden.
- (2) Die dem angeschlossenen Videorecorder entsprechende Farbsystemtaste (3), (1), (1) oder (17) betätigen.
- (3) Den AUDIO-Ausgang des Videorecorders mit den Steckverbindern AUDIO am Fernsehgerät vervinden.
- (4) Mit der VIDEO-Taste der Fernbedienung oder der TV/VIDEO-Taste an der Frontblende auf die VIDEO-Betriebsart schalten.
- (5) Den S-VHS-Videorecorder auf Wiedergabe schalten.


### Hinweis:

Bei Belegung der S-VIDEO-Buchse (4-pol.) arbeiten VIDEO/AUDIO IN @ - und LINE OUT @ -Buchsen nicht.

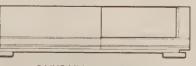

# Anschluß eines Videorecorders (für die Aufnahme von TV-Senderprogrammen)


 Video- und Audiosignale des empfangenen TV-Senderprogramms können über die LINE OUT-Buchsen (1) abgegeben werden. Dies ist besonders vorteilhaft fur Videorecorder, die keinen eigenen Tunerteil besitzen.

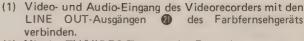




(3) Die der TV-Farbsystem-Norm des für die Aufzeichnung vorgesehenen Senderprogramms entsprechende Farbsystemtaste (4), (6) oder (7) betätigen.

(4) Den TV-Kanal einstellen und den Videorecorder auf Aufnahme schalten.

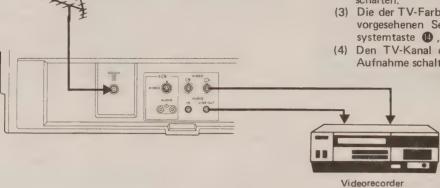


# Anschluß von Videorecordern (für Überspiel-/Schnittbetrieb)

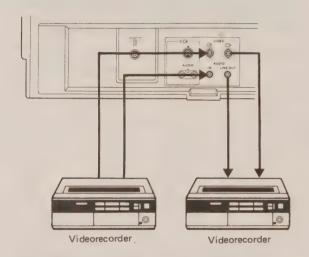

- (1) Video- und Audioausgang des Wiedergabe-Videorecorders mit den VIDEO/AUDIO IN-Buchsen @, Videound Audioeingang des Aufnahme-Videorecorders mit den LINE OUT-Buchsen 2 verbinden.
- (2) Die den angeschlossenen Videorecordern entsprechende Farbsystemtaste (B), (B) oder (D) betätigen.
- (3) Mit der TV/VIDEO-Taste an der Frontblende oder der TV-Taste 3 an der Fernbedienung auf VIDEO-Betriebsart schalten.
- (4) Den Wiedergabe-Videorecorder auf Wiedergabe, den Aufnahme-Videorecorder auf Aufnahme schalten.

# 5 Anschluß eines VHD-Bildplattenspielers

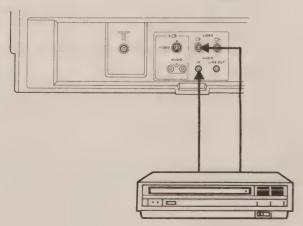


VHD-Bildplattenspieler

- (1) Video- und Audio-Ausgang des VHD-Bildplattenspielers an den VIDEO/AUDIO IN-Buchsen @ des Fernsehgeräts anschließen.
- (2) Die dem angeschlossenen Bildplattenspieler entsprechende Farbsystemtaste (3), (4), (5) oder (7) betätigen.
  (3) Die DISC-Taste (5) auf OFF ( 1) stellen.
- - •Zur Wiedergabe einer VHD-Bildplatte mit einem Bildplattenspieler, der auf eine andere Farbsystemnorm ausgelegt ist (z.B. Wiedergabe einer NTSC-Bildplatte mit einem PAL/SECAM-Bildplattenspieler oder einer PAL/SECAM-Bildplatte mit einem NTSC-Bildplattenspieler), die DISC-Taste (5 einrasten (-). In diesem Fall wird das Farbsystem der Bildplatte und nicht des Bildplattenspielers für die Wiedergabe ver-
- (4) Den VHD-Bildplattenspieler auf Wiedergabe schalten.

# STÖRUNGSSUCHE

Lesen Sie zunächst noch einmal diese Bedienungsanleitung durch. Überprüfen Sie anhand dieser Checkliste.

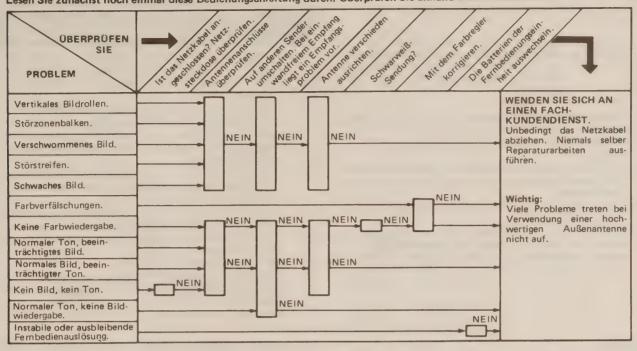

# TECHNISCHE DATEN

Typ
Bildschirmdiagonale
Empfangssystem/
Empfangskanäle

: Farbfernsehgerät

: 55 cm, FST-Röhre (Flat Square Tube) : TV-Sendungen und Video-Wiedergabe

1 PAL CCIR B/G 2 SECAM CCIR B/G

3 PAL CCIR D

4 SECAM CCIR D/K/K1 (OIRT)

5 PAL CCIR I
6 NTSC M

Spezielle Video-Wiedergabe

7 NTSC 4,43/5,58 NTSC 4,43/6,09 NTSC 4,43/6,5

1 SECAM I

(1) SECAM L (Video-Eingang) Bildplatten-Wiedergabe

(2) PAL 60 Hz -5,5 (3) PAL 60 Hz -6,0 (4) PAL 60 Hz -6,5 (5) SECAM 60 Hz -5,5 (6) SECAM 60 Hz -6,0 (7) SECAM 60 Hz -6,5 (8) NTSC 3,58/50 Hz -4,5

Empfangsfrequenzen : VHF (VL);

47 MHz - 99 MHz

VHF (VH);

174 MHz - 230 MHz

UHF (U);

470 MHz - 862 MHz

Spannungsversorgung

: 120 - 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

(Betriebsspannung 90 – 260V Wechselspannung, 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme Eingänge/Ausgänge : Max. 110 W , durchschn. 80 W

: Video (BNC):

Eingang/1 Vss, 75 Ohm Line-Ausgang/1 Vss. 75 Ohm

Audio (RCA):

Eingang/390 mVeff, hoch-

ohmig

Line-Ausgang/300 mVeff,

niederohmig

Eingang für getrenntes Y/C-Signal (4-

ol.): Y/1,0 Vss, 75 Ohm

C/0,3 Vss (Burstpegel), 75

Ohm

Audio (Eingang) (RCA):

500 mV eff, hochohmig

Antenneneingang : 75 Ohm unsymmetrisch
Audio-Ausgang : 5 W (Sinus), 7 W (Musik)
Lautsprecher : 5 x 9 cm oval x 1
Abmessungen (BxHxT) : 50,4 x 46,4 x 48,7 cm

Gewicht : 21,1 kg

Zubehör : Fernbedienungseinheit (RM-C620) x 1

Batterie R6 x 2

# 4-pol. Buchse für getrenntes Y/C-Videosignal

Pol-Zurordnung



Pin-Nr.	Signal
1 2	Erde Erde
3	Y (Luminanz)/1 Vss,
4	75 Ohm C (Chrominanz/0,3 Vss (Burstpegel), 75 Ohm

Technische Änderungen vorbehalten.

### **AVERTISSEMENT:**

POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

ATTENTION: POUR VOTRE SECURITE, OBSERVER LES REGLES SUIVANTES CONCER-NANT L'UTILISATION DE CET AP-PAREIL.

- 1. Ne faire fonctionner l'appareil que sur la source d'alimentation spécifiée dessus.
- 2. Eviter d'endommager la prise CA et le cordon d'alimentation.
- 3. Eviter une installation incorrecte et ne jamais positionner l'appareil dans un endroit où une bonne aération ne peut s'obtenir.
- Ne pas laisser des objets ou liquides s'infiltrer dans les ouvertures du coffret.
- Dans le cas d'un problème, débrancher l'appareil et appeler un technicien de service. Ne pas essayer de le réparer vous-mêmes ni de retirer le couvercle arrière.

Attention:

Quand vous n'utilisez pas ce téléviseur pendant longtemps, bien débrancher la fiche d'alimentation de la prise CA.

Nous vous remercions pour l'achat d'un téléviseur couleur JVC. Avant de l'utiliser, lire avec soin ce manuel d'instructions pour une complète compréhension.

# CARACTERISTIQUES

- Compatibilité 18 systèmes: permettant de visionner des signaux (de systèmes de TV couleur) PAL/SECAM/ NTSC d'émissions TV, de magnétoscopes et de lecteurs de disque vidéo.
- Prise d'entrée S-VIDEO (signaux vidéo séparés) à 4 broches pour le raccordement direct à un magnétoscope Super VHS pour pleinement profiter des avantages du nouveau format vidéo Super VHS de qualité supérieure.
- Connecteurs d'entrée et de sortie vidéo (BNC)/audio (RCA) pour le raccordement à un magnétoscope ou à un lecteur de disque vidéo.
- Mise en marche et à l'arrêt par minuterie pour une commutation automatique marche/arrêt du téléviseur.
- Télécommande toute fonction avec possibilité de réglage de l'image.
- Fonction de suppression du son.
- Fonction de correction de distorsion d'image pour compenser la partie déformée de l'image quand une bande vidéo étirée est lue.

Ce manuel d'instructions est divisé en cinq parties: anglais, allemand, français, chinois et arabe.

•	Anglais .					٠							Page	2	à	1
0	Allemand								٠			٠	Page	12	à	2
•	Français			0			٠	٠			٠		Page	22	à	3
	Chinois .															
	Arabe															


### 

# INSTALLATION

### CONNEXIONS DE L'ANTENNE

Une antenne extérieure est recommandée pour une meilleure réception de l'image TV. (Pour l'installation du système d'antenne extérieure, consulter votre concessionnaire local.)

Exemple

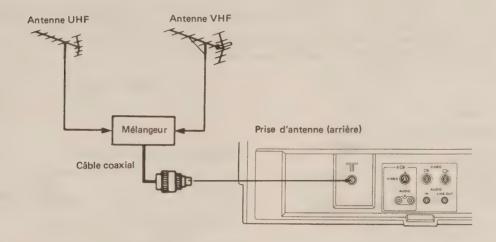


# **UTILISATION DE LA TELECOMMANDE**

# **Utilisation** correcte

- La diriger vers le détecteur de télécommande 
   3 du téléviseur.
- La distance de fonctionnement maximum est d'environ 7 mètres à partir du détecteur de télécommande et à moins de 30° de chaque côté de la ligne centrale.
- Le fonctionnement de la télécommande est le plus efficace quand il n'y a rien entre elle et le détecteur de télécommande.
- La durée des piles est d'environ 6 mois à un an. (La durée varie en function de la fréquence d'utilisation.) Remplacer les piles quand le fonctionnement de la télécommande devient instable.


### Installation des piles/remarques

- Presser et coulisser le couvercle dans la direction de la flèche.
- Installer correctement les piles, en observant la polarité (+/-) comme indiqué.
- Ne pas utiliser ensemble des piles usagées et neuves ni des piles de type différent.
- Si les piles sont déchargées, les retirer et les remplacer assez tôt.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant plus de 2 semaines, retirer les piles.
- Si une fuite des piles se produit, nettoyer le compartiment des piles avec un chiffon doux et remplacer les piles.

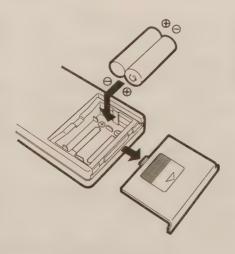

# COMMANDES ET LEURS EMPLACEMENTS


# Section de commande du panneau avant

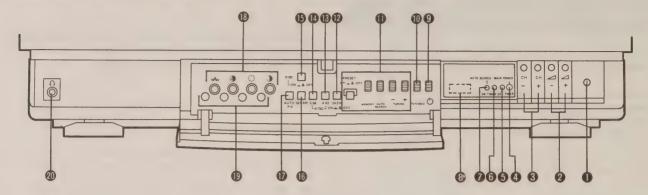


# Pour ouvrir le panneau

Pour ouvrir le panneau avant, pousser sur sa partie supérieure.

# Section de commande du panneau arrière

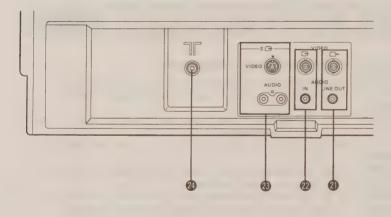

# Section de la télécommande

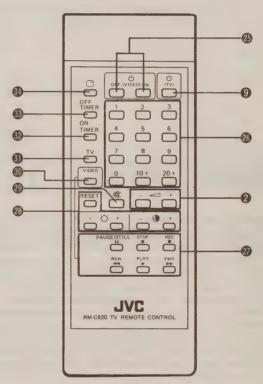

- Touche d'alimentation principale( ( ) )
- 3 Touches de canal (CH (-/+ ))
- Indicateur d'alimentation principale (MAIN POWER)
- Indicateur d'arrêt par minuterie (OFF TIMER)
- 6 Indicateur de mise en marche par minuterie (ON TIMER)
- Indicateur de recherche automatique (AUTO SEARCH)
- 8 Détecteur de télécommande
- Touche d'alimentation ( (1) )
- 1 Touche TV/VIDEO
- Section de préréglage des canaux

- Touche de distorsion (SKEW)
- ® Touche NTSC 4.43
- 1 Touche NTSC 3.58
- 1 Touche de disque (DISC)
- **6** Touche SECAM
- Touche PAL/SECAM automatique (AUTO P/S)
- ® Commandes de réglage de l'image (panneau avant)
- Commandes de réglage de service\*
- 1 Prise de casque d'écoute
- 2) Connecteurs de sortie ligne (LINE OUT)
- Connecteurs d'entrée vidéo/audio (VIDEO/AUDIO IN)
- Connecteurs d'entrée S-VIDEO/AUDIO

- Prise d'antenne
- Touches d'alimentation (VIDEO)
- Table 1 de la company de la co
- ② Commandes de magnétoscope (VTR)
- Commandes de réglage de l'image (télécommande)
- Touche VIDEO
- 1 Touche TV
- Touche de mise en marche par minuterie (ON TIMER)
- Touche de mise à l'arrêt par minuterie (OFF TIMER)


<sup>\*</sup> Les commandes de réglage de service sont réservées au personnel de service seulement. Ne pas essayer de les modifier.

# FONCTIONNEMENT DU TELEVISEUR

# Préparatifs de base

- Raccorder l'antenne en suivant les instructions "Installation" en page 23.
- Brancher le cordon d'alimentation à une prise secteur. Ne pas modifier la fiche. Si vous avez des difficultés pour introduire la fiche dans la prise, consulter votre revendeur local.

# Procédés de fonctionnement de base

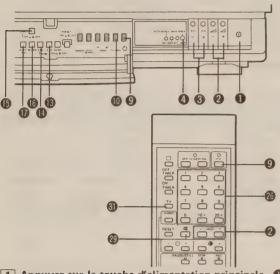


- Appuyer sur la touche d'alimentation principale (1) (1) pour engager le mode d'attente. L'indicateur MAIN POWER (2) s'allume. Appuyer à nouveau pour couper l'alimentation principale. Laisser cette touche sur la position ON (attente). Seulement un léger courant sera consommé.
- 2 Appuyer sur la touche d'alimentation (1) sur la télécommande ou le panneau avant pour fournir l'alimentation.

Remarque:

Si la touche d'alimentation principale ① est mise sur l'arrêt alors que la touche d'alimentation est sur marche, le téléviseur sera remis en marche en n'utilisant seulement que la touche d'alimentation principale.

Appuyer sur la touche TV sur la télécommande ou sur la touche TV/VIDEO du panneau avant pour engager le mode TV.

Remarque: A chaque fois que la touche TV/VIDEO est pressée, le mode change dans l'ordre suivant.

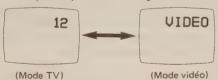

Appuyer sur la touche de système couleur ( 18), 10, 16 ou 10) comme requis.

Touche Pour red

Touche Pour recevoir des émissions en PAL ou en AUTO P/S: SECAM, ou visionner des programmes PAL

ou SECAM à partir d'un magnétoscope. Si la réception SECAM est médiocre (images

**Touche** Si la réception SECAM est médiocre (images SECAM: floues ou déformées) quand la touche AUTO

P/S est pressée.

Touche Pour recevoir des émissions NTSC, ou vision-NTSC 3.58: ner des programmes NTSC standard à partir

d'un magnétoscope.

Touche Pour lire une bande vidéo qui a été enregis-NTSC 4.43: trée avec un magnétoscope multi-système

(NTSC modifié 4,43 MHz).

Remarque: Placer la touche DISC (§ sur "OFF" ( ...) pour visionner dès émissions télévisées. Pour des détails, se reporter à (§ de "RAC-CORDEMENT D'UN APPAREIL EX-


TERNE" à la page 30.

5 Sélectionner la position de canal de votre choix.

(A) En utilisant les touches CH (-/+) (3)

 Appuyer sur la partie en saillie des touches CH (-/+) du panneau avant pour effectuer la sélection de canal ascendante/descendante.

 Une pression sur la touche "+" fait passer à des positions de canal plus élévées, sur la touche "-" fait passer à des valeurs plus faibles.

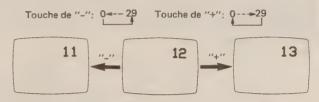

(B) En utilisant le clavier à touches numériques @

 Appuyer sur la(les) touche(s) sur la télécommande pour sélectionner directement une position de canal (0 à 29).

• Utiliser les touches "1" à "0" pour sélectionner des positions de canal à un seul chiffre. (Par exemple, pour sélectionner la position de canal "5", appuyer simplement sur "5".) Pour sélectionner des positions de canal à deux chiffres, appuyer d'abord sur la touche "10+" ou "20+", puis appuyer sur les touches "1" à "0" comme requis, pendant que l'indicateur des chiffres des dizaines est affiché sur l'écran ("1-" ou "2-"). (Par exemple, pour sélectionner la position de canal 12, appuyer d'abord sur "10+", puis sur "2".)

Remarque: Pour le préréglage des positions de canal, se reporter à "PREREGLAGE DES CANAUX", page 26.

6 Appuyer sur les touches de volume ( → ) (-/+) ② sur la télécommande ou sur le panneau avant pour régler le volume à votre niveau d'écoute souhaité. (Appuyer correctement sur la partie en saillie des touches du panneau avant en les utilisant.) Appuyer sur la touche "+" rendra le son plus fort, sur la touches "-" rendra le son moins fort. Le niveau du volume est indiqué sur l'écran par une référence numérique (0 − 50) et par une échelle à barres comme montré.



Remarque: Le niveau du volume peut être ramené immédiatement au minimum en appuyant sur la touche de silencieux (4) de la télécommande. Voir "Touche de silencieux" en page 28.

# Affichage sur l'écran


 Une fois que l'affichage sur l'écran apparaît sur l'écran, il disparaît au bout de quelques secondes. Normalement, seules les indications du numéro de position de canal ou le mode VIDEO, et du système couleur (PAL, SECAM ou NTSC) peuvent être maintenues affichée sur l'écran. Voir "Touche d'affichage sur l'écran" en page 28.


 Si les signaux d'émissions reçus sont faibles, l'affichage sur l'écran peut être brouillé ou flou.

recran peut etre brouille ou flou


# PREREGLAGE DES CANAUX

Votre téléviseur a une fonction de mémoire de canaux qui peut contenir jusqu'à 30 stations d'émissions. Les numéros de position de canaux sont disponibles de "0" à "29". Effectuer le préréglage des canaux de la manière suivante.

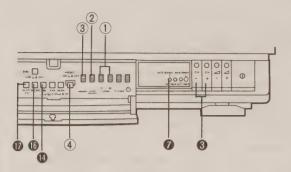

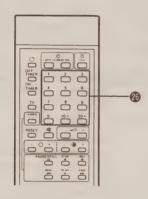

Presser la touche PRESET (4) sur "ON" (---) pour engager le mode de préréglage de canal. L'affichage suivant apparaîtra.

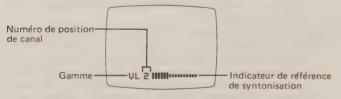

- Appuyer sur une des touches de sélection de système couleur (1), 16 ou 17) comme requis.
- Sélectionner le numéro de position de canal de "0" à "29" en utilisant les touches CH (-/+) sur le panneau avant ou le clavier à touches numériques de la télécommande.

- Syntoniser sur l'émetteur à mémoriser sur la position de canal sélectionnée.
  - (A) En utilisant la touche AUTO SEARCH ②:
    Appuyer sur la touche AUTO SEARCH. L'indicateur
    AUTO SEARCH s'allume et la recherche d'un pro-


AUTO SEARCH s'allume et la recherche d'un programme TV diffusé commence automatiquement vers des fréquences plus élevées. Quand un émetteur est trouvé, la recherche s'arrête et l'indicateur AUTO SEARCH s'éteint. Pour relancer la recherche automatique, appuyer à nouveau sur la touche AUTO SEARCH. Si vous voulez arrêter la recherche automatique en cours, appuyer à nouveau sur AUTO SEARCH.

Remarque: Si le signal de l'émetteur que vous voulez syntoniser est faible, la fonction de recherche automatique peut ne pas suffire. Dans ce cas, utiliser les touches TUNING (-/+).

Voir la section suivante.

(B) En utilisant les touches TUNING (-/+) ①:
Appuyer sur les touches TUNING (-/+) pour syntoniser manuellement sur un émetteur. Appuyer sur la touche "+" pour des émetteurs à fréquences plus élevées, et sur "-" pour des émetteurs à fréquences plus basses.

 Utiliser l'indicateur de référence de syntonisation sur l'écran pour contrôler la position de syntonisation actuelle et la gamme.

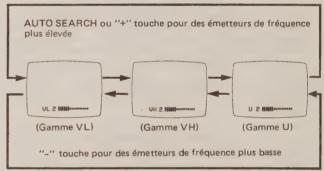

- Appuyer sur la touche MEMORY ③ pour mettre la station en mémoire (Position de canal). Le numéro de position de canal clignote une fois pour montrer que la station a été mémorisée dans la position de canal.
- 6 Répéter les étapes 2 à 5 pour mémoriser des émetteurs pour jusqu'à 30 positions de canal.
- 7 Presser la touche PRESET (4) sur "OFF" ( 1 ) pour relâcher le mode de préréglage de canal.

# REGLAGE DE L'IMAGE

Régler l'image TV à votre goût avec les commandes de réglage de l'image sur le panneau avant (1) ou sur la télécommande (2).

### (A) Commandes du panneau avant

Tourner le bouton de commande correspondant pour ajuster la teinte, la couleur, la luminosité et le contraste de l'image.



Régler en se référant

à la couleur de la

(NTSC seulement)



Régler à votre niveau

de couleur préféré.




Régler à votre luminosité préférée. (B) Télécommande

Seules la couleur et la luminosité de l'image peuvent être réglées. Appuyer sur la touche "+" ou "-" couleur ( ) ou luminosité ( ) pour régler l'image. L'affichage sur écran suivant apparaît.




Régler à votre contraste préféré.

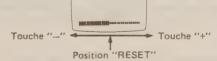

Pour ramener le réglage à la valeur standard, appuyer sur la touche RESET. L'échelle sur l'écran reviendra au réglage comme illustré. (Ce réglage indique le réglage correspondant aux commandes du panneau avant.)


# FONCTIONS PRATIQUES

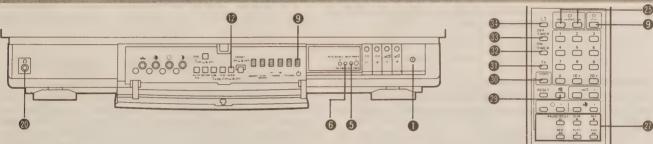

### MISE A L'ARRET PAR MINUTERIE

La fonction"OFF TIMER" vous permet de mettre le téléviseur automatiquement à l'arrêt après une durée préréglée de jusqu'à 2 heures. Régler OFF TIMER comme suit:

Presser la touche OFF TIMER (3) de la télécommande. L'affichage sur l'écran "OFF 0:00" apparaît.

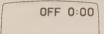

Alors que "OFF 0:00" est affiché, chaque pression sur la touche OFF TIMER avance l'indication de l'heure par unités de 30 minutes jusqu'à "2:00" (2 heures). Presser jusqu'à ce que la durée voulue apparaisse sur l'écran. OFF TIMER s'active automatiquement. OFF des indicateurs TIMER § reste allumé pour indiquer que OFF TIMER est en circuit.

- Alors que OFF TIMER est en circuit vous pouvez vérifier la durée restante. Il suffit de presser la touche OFF TIMER. La durée restante est affichée sur l'écran.
  - Une autre pression annulera alors la durée préréglée auparavant et vous permet de régler à nouveau la durée.


### Remarques:

- OFF TIMER ne coupe pas l'alimentation principale du téléviseur.
- En cas de panne de courant après le réglage de OFF TIMER, quand l'alimentation est remise, le téléviseur sera automatiquement coupé au bout de 30 minutes. Ceci se produit aussi quand l'alimentation principale est fournie et coupée une fois OFF TIMER réglée. Par conséquent, dans un tel cas, régler OFF TIMER sur 0:00 avant de couper l'alimentation pour pouvoir regarder la télévision continuellement.

# MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE

La fonction "ON TIMER" vous permet de mettre le téléviseur automatiquement en marche après une durée préréglée allant jusqu'à 24 heures. Régler ON TIMER comme suit:

Presser la touche ON TIMER @ de la télécommande. L'affichage sur l'écran ''ON 0:00'' apparaît.

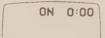

Alors que "ON 0:00" est affiché, chaque pression sur la touche ON TIMER avance l'indication de l'heure par unités de 1 heure jusqu'à "24:00" (24 heures). Presser jusqu'a ce que la durée voulue apparaisse sur l'écran. ON TIMER s'active automatiquement. "ON" des indicateurs TIMER oreste allumé pour indiquer que ON TIMER est en circuit.

- Alors que ON TIMER est en circuit, le téléviseur alimenté, vous pouvez vérifier la durée restante. Il suffit de presser la touche ON TIMER et la durée restante est affichée sur l'écran.
  - Une autre pression annulera alors la durée préréglée auparavant et vous permet de régler à nouveau la durée.
- Finalement, presser la touche d'alimentation 9 de la télécommande ou du panneau avant pour couper l'alimentation.

### Remarques:

- ON TIMER n'est pas annulée même si la touche d'alimentation est pressée pour fournir et couper l'alimentation après les réglages de la minuterie.
- Si la touche d'alimentation principale ① est pressée pour couper l'alimentation principale, ON TIMER est annulée. (Elle est aussi annulée dans le cas d'une panne de courant.)
- Une fois que ON TIMER met automatiquement le téléviseur en marche, si le téléviseur n'est pas actionné par une fonction, le téléviseur sera remis à l'arrêt après 1 heure pour des raisons de sécurité. Un simple ajustement, même l'ajustement du niveau audio ou la sélection d'un canal annulera cette fonction de mise à l'arrêt de sécurité.

# Commandes de magnétoscope

La télécommande de votre téléviseur est prévue avec des touches supplémentaires (3) et (3) pour contrôler les fonctions principales (alimentation (marche, arrêt), lecture, enregistrement, arrêt, pause/arrêt sur image, réembobinage, et avance rapide) de certains magnétoscopes JVC dont la liste suit. Chaque désignation de touche correspond à celle du magnétoscope. Se reporter au manuel d'instructions du magnétoscope pour un fonctionnement détaillé.

# Magnétoscopes JVC pouvant être commandés\*

HR-D455	13	HR-D157MS	HR-D370 []]
HR-D250 I	I3	HR-D158MS	HR-D470 [[]
HR-D565 [	.03	HR-D257MS	HR-D755 [23]
HR-D566 [	-3	HR-D170 [2]	HR-S5000 [[]]
HR-D725 [	-3	HR-D180 🕮	

- \* En plus des appareils ci-dessus, tous les nouveaux modèles JVC peuvent être commandés.
- CII: Suffixe de chaque modèle qui indique des régions et caractéristiques techniques spécifiques au modèle.


### Remarques:

- La commutation de sortie RF du magnétoscope est également possible. (Pour certains modèles, cette fonction n'est pas disponible).
  - Appuyer sur la touche VIDEO pour sortir les signaux de lecture d'enregistrement du magnétoscope. Appuyer sur la touche TV , pour sortir les signaux de télédiffusion qui sont entrés au connecteur d'entrée d'antenne du magnétoscope.
  - Avec certains modèles, la mise en marche et à l'arrêt n'est pas possible.
- Les magnétoscopes de systèmes couleur ou d'émission différents ne peuvent pas être utilisés avec ce téléviseur.

# Touche d'affichage sur l'écran ( )

Appuyer sur la touche d'affichage sur l'écran ur la télécommande. Les items suivants apparaîtront sur l'écran pour la vérification.

- Au bout de quelques secondes, le numéro de position de canal ou l'indication du mode VIDEO passera dans le coin supérieur droit de l'écran. En même temps, l'indication du système couleur apparaît.
  - Appuyer à nouveau sur la touche pour annuler l'affichage.

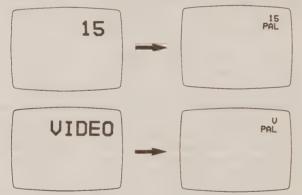

### **Touche SKEW**

En mode de lecture de magnétoscope, appuyer sur la touche SKEW sur le panneau avant pour corriger la distorsion en haut de l'image, causée par une bande vidéo dégradée. Normalement (pour visionner la TV ou la lecture d'une bande vidéo), la régler sur la position ON (—). La régler sur OFF (—) si les images sont floues latéralement dans des régions où les signaux d'émissions sont faibles.

# Touche de silencieux ( ﷺ )

Appuyer sur la touche **(2)** pour couper le son du téléviseur. Alors l'indication sur écran apparaît. Appuyer à nouveau pour remettre le son à son niveau précédent.


# Prise de casque d'écoute ( () )

Raccorder la minifiche d'un casque d'écoute à cette prise de casque ② . Une fois raccordée, la sortie audio du haut-parleur incorporé est coupée automatiquement.


# RACCORDEMENT D'UN APPAREIL EXTERNE

- Avant d'effectuer tout raccordement sur votre téléviseur, bien couper l'alimentation principale.
- Pour une compréhension dans les détails de chaque raccordement, il est recommandé de lire le manuel d'instructions de chaque appareil.
- Si vous faites fonctionner un appareil audio ou vidéo placé près du téléviseur, l'image et/ou le son peuvent devenir bruités à cause d'interférences entre les appareils. Dans un tel cas, placer les appareils à une distance suffisante entre
- Ce téléviseur sort seulement un son monaural. Par conséquent, même si un son stéréo est entré à partir d'appareils externes vers ce téléviseur, le son en sortie sera entendu seulement en monaural.

 La suite montre des exemples pour le raccordement d'un appareil externe.

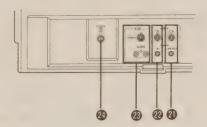

# Raccordement à un magnétoscope (pour la lecture)

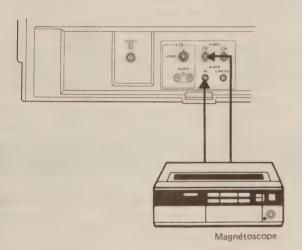

- Raccorder les connecteurs de sortie vidéo et audio du magnétoscope aux connecteurs VIDEO/AUDIO IN du téléviseur.
- (2) Appuyer sur une des touches de système couleur (18), 16, 16 ou 17) qui correspond au système du magnétoscope raccordé.
- (3) Appuyer sur la touche TV/VIDEO du panneau avant, ou sur la touche VIDEO sur la télécommande, pour engager le mode VIDEO.
- (4) Mettre le magnétoscope en mode de lecture.


# 2 Raccordement à un magnétoscope S-VHS (pour la lecture)

Votre téléviseur est équipé pour accepter les signaux vidéo séparés Y (luminance) et C (chrominance), conformément au système S-VHS (Super VHS), l'idéal pour le raccordement à un magnétoscope S-VHS.

0


- (1) Raccorder le connecteur S-VIDEO OUT (4 broches) du magnétoscope au connecteur S-VIDEO (4 broches) du téléviseur.
- (2) Appuyer sur une des touches de système couleur (18, 10, 10) ou 17) qui correspond au système du magnétoscope raccordé.
- Raccorder les connecteurs AUDIO OUT du magnétoscope aux connecteurs AUDIO du téléviseur.
- (4) Appuyer sur la touche TV/VIDEO (1) du panneau avant, ou sur la touche VIDEO (1) sur la télécommande, pour engager le mode VIDEO.
- (5) Mettre le magnétoscope en mode de lecture.

Remarque: Dans le mode VIDEO, si la fiche à 4 broches d'un câble vidéo S-VHS est branchée au connecteur S-VIDEO (4 broches), les connecteurs VIDEO/AUDIO IN 20 et LINE OUT 20 ne peuvent pas être utilisés.

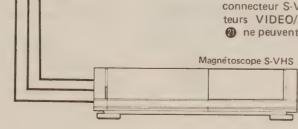

# 3 Raccordement à un magnétoscope (pour l'enregistrement d'émissions TV)

Les signaux vidéo et audio de l'émission reçue peuvent être sortis via les connecteurs VIDEO/AUDIO LINE OUT 20. C'est pratique pour enregistrer des programmes TV avec un magnétoscope sans syntoniseur.

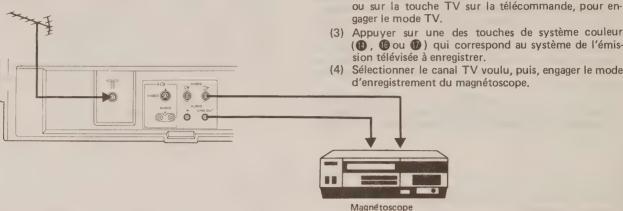

(3) Appuyer sur une des touches de système couleur (11), 110 ou 117) qui correspond au système de l'émis-

téléviseur.

sion télévisée à enregistrer.


(1) Raccorder les connecteurs d'entrée vidéo et audio du

(2) Appuyer sur la touche TV/VIDEO du panneau avant,

magnétoscope aux connecteurs LINE OUT 20 du


(4) Sélectionner le canal TV voulu, puis, engager le mode d'enregistrement du magnétoscope.

4 Raccordement à des magnétoscopes (pour la copie/montage)

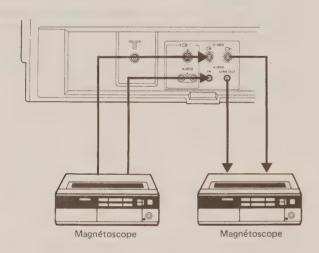

- (1) Raccorder les connecteurs de sortie vidéo et audio du magnétoscope de lecture aux connecteurs VIDEO/ AUDIO IN @ du téléviseur et les connecteurs d'entrée vidéo et audio du magnétoscope d'enregistrement aux connecteurs LINE OUT 2
- (2) Appuyer sur une des touches de système couleur (13), (A), (B) ou (D)) qui correspond au système des magnétoscopes.
- (3) Appuyer sur la touche TV/VIDEO 00 du panneau avant, ou sur la touche VIDEO 30 pour engager le mode VIDEO.
- (4) Engager le mode de lecture du magnétoscope de lecture, et le mode d'enregistrement du magnétoscope enregistreur.


# 5 Raccordement à un lecteur de disque vidéo VHD

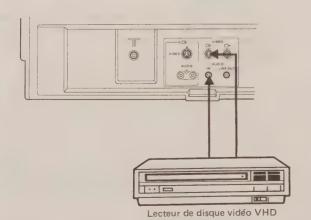

- (1) Raccorder les connecteurs de sortie vidéo et audio du lecteur VHD aux connecteurs VIDEO/AUDIO IN @ du téléviseur.
- (2) Appuyer sur une des touches de système couleur (13), 14, 16 ou 17) qui correspond au système du lecteur VHD raccordé.
- (3) Presser la touche DISC (5) sur "OFF" ( ...).
  - •Si la lecture d'un disque VHD est faite avec un lecteur VHD de système couleur différent (en lisant un disque NTSC avec un lecteur PAL/SECAM ou en lisant un disque PAL/SECAM avec un lecteur NTSC), presser la touche DISC (5 sur "ON ( - ). Dans ce cas, le système couleur visionné est celui du disque, pas celui du lecteur.
- (4) Engager le mode de lecture du lecteur VHD.

# AVANT DE FAIRE APPEL A UN REPARATEUR

Bien revoir toutes les instructions données dans ce manuel. Essayer ensuite de vérifier selon le tableau suivant.

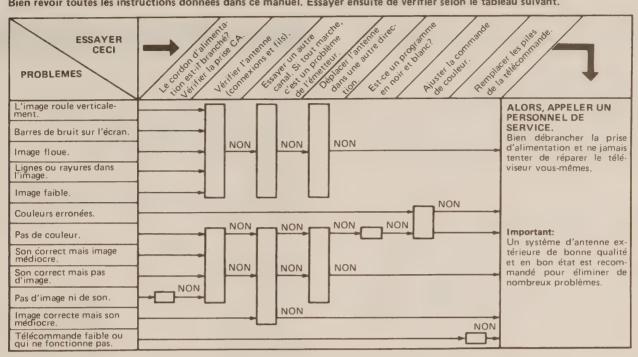

# CARACTER STOLES TECHN

Taille de l'écran Système de réception

Alimentation

: Téléviseur couleur : 55 cm (visible)

: Emissions TV et lecture vidéo

PAL CCIR B/G 2 SECAM CCIR B/G

3 PAL CCIR D (4) SECAM CCIR D/K/K1 (OIRT)

(5) PAL CCIR I (6) NTSC M

Lecture vidéo spéciale (7) NTSC 4,43/5,5 (8) NTSC 4,43/6,0

(9) NTSC 4,43/6,5

10 SECAM I

(1) SECAM L (Entrée vidéo)

Lecture disque vidéo 12 PAL 60 Hz -5.5 13 PAL 60 Hz -6,0 14 PAL 60 Hz -6,5 15 SECAM 60 Hz - 5,5

16 SECAM 60 Hz -6,0 ⑤ SECAM 60 Hz -6,5

(18) NTSC 3,58/50 Hz -4,5

Fréquence de réception : canaux VHF (VL);

47 MHz - 99 MHz canaux VHF (VH); 174 MHz - 230 MHz

canaux UHF (U);

470 MHz - 862 MHz

: 120 à 240 V CA, 50/60 Hz (Tension de fonctionnement 90 à

260 V CA, 50/60 Hz)

: Max. 110 W, moy. 80 W Consommation

Entrée/sortie externe : Vidéo (BNC):

Entrée/1 Vcc, 75 ohms Sortie ligne/1 Vcc, 75 ohms

Audio (RCA):

Entrée/390 mV rms, haute

impédance

Sortie ligne/300 mV rms, basse impédance

Entrée vidéo Y/C séparés

(4 broches):

Y/1,0 Vcc, 75 ohms

C/0,3 Vcc (niveau burst), 75

ohms

Audio (AUDIO RCA):

500 mV max, haute impédance

Entrée d'antenne : 75 ohms, asymétrique : 5 W (efficace), 7 W (musicale) Sortie audio

: Ovale de 5 x 9 cm x 2 Haut-parleur Dimensions (WxHxD) :  $50.4 \times 46.4 \times 48.7$  cm

**Poids** : 21,1 kg

: Boîtier de télécommande (RM-C620) x 1 **Accessoires** 

Pile de taille R6 x 2

# Connecteur d'entrée vidéo Y/C séparés à 4 broches

### Attribution des broches



No de broche	Signal
1 2	MASSE MASSE
3	Y (luminance)/1 Vcc,
4	C (chrominance)/0,3 Vcc (niveau burst), 75 ohms

謝謝您購買JVC彩色電視機。使用本機之前請詳讀本說明書, 充分加以了解。

**注意**: 為確保人身安全, 請遵照有關本機使用方法的下列 規定:

- 1. 只能使用規定電源。
- 2. 避免損壞交流電插頭和電源線。
- 3. 避免安装不安, 切勿放在通風不良之處。
- 4. 不可讓物件或液體掉入機殼開口。
- 5. 有故障時,請將插頭拔下,並找本公司特約經銷商之 技術員修理。請勿擅自動手修理或打開後蓋。

### 注意:

長期不使用本機時, 請將插頭自插座中拔下。

# 特點

- 18制通用:能監察電視廣播、錄影機和雷射碟影機的PAL/SECAM/NTSC(彩色電視體制)訊號。
- 4 脚 S-VIDEO(獨立視頻)輸入端子可供直接連於超VHS錄 影機,以便使用影質高超的新型超VHS錄影形式。
- 供連於外部設備用的聲視頻輸入和線路輸出端子。
- 供自動打開或關掉電視機用的開關定時器。
- 能調整影像的全功能遙控器
- 靜音功能
- 菱形畸變補償功能,可供播放伸長錄影帶時用於補償影像失真部份。

本說明書分成英、德、法、中、阿拉伯文五個部份。

• 英文······	2~11頁
• 德文	12~21頁
• 法文·····	22~31頁
<ul><li>中文····································</li></ul>	32~41頁
• 阿拉伯文······	42~52頁

# 安 裝 33 遙控器的用法 33 控制器及其部位 34 電視機的操作 35 頻道預調 36 影像調整 37 各種方便的功能 37 外部設備的連接 39


 託人修理之前
 41

 規格
 42

# 天線的連接

最好使用室外天線,以使電視影像收看得更加清晰。(關於室外 天線的安裝,請向當地經銷店查詢。)

# 安裝例

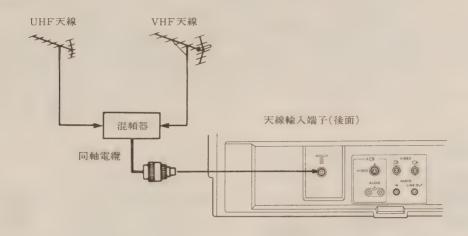


# 遙控器的用法

# 正確用法


- 指向電視機的遙控感測窗 8。
- 最佳有效距離爲離遙控感測窗約7米,離中心的角度左右不得超過30度。
- 遙控器和感測窗之間毫無障礙物時, 遙控器的操作最有效。
- 電池大約可使用6個月到1年(使用壽命因使用次數多寡而異)。 遙控器操作不太靈時, 請更換電池。

# 電池的裝法及注意事項


- 壓下蓋子, 朝箭頭方向滑移。
- 如圖所示裝好電池,正負極請勿裝錯。
- 請勿同時使用新舊電池或不同種類的電池。
- 若電池放完電, 請卽取出, 加以更換。
- 若遙控器兩週以上不使用, 請將電池取出。
- 電池漏液時, 請用軟布拭淨電池室, 更換電池。

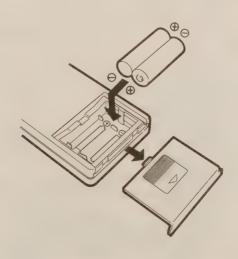


### 前面板控制部份

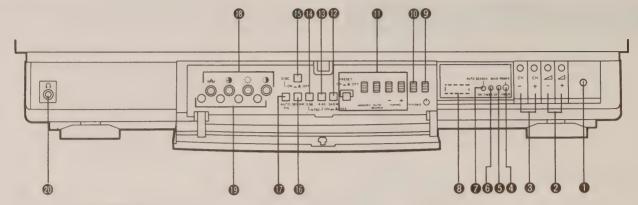


前面板門的開法

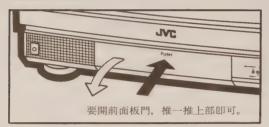

後面板控制部份

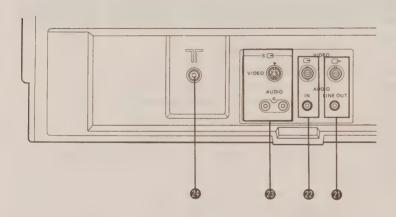

遙控器部份

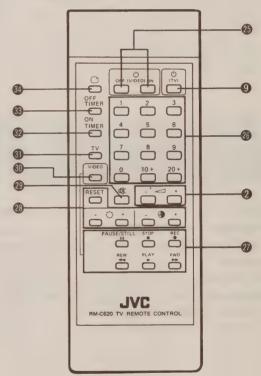

- 主電源按鈕(①)
- ❷ 音量(-/+)按鈕(✓)
- ❸ 頻道(-/+)按鈕(CH)
- 4 主電源(MAIN POWER)指示燈
- ⑤ 關機定時器(OFF TIMER)指示燈
- 6 開機定時器(ON TIMER)指示燈
- 自動搜索(AUTO SEARCH)指示燈
- 8 遙控感測窗
- **⑨**電源按鈕((□))
- ① 電視/錄影(TV/VIDEO) 按鈕
- ❶ 頻道預調部份
- № 畸變(SKEW)按鈕

- ® NTSC (4.43)按钮
- ●NTSC (3.58)按钮
- 雷射碟(DISC)按鈕
- SECAM按鈕
- 自動PAL或SECAM(AUTO P/S) 選擇按鈕
- 13 影像調節控制器(前面板)
- ①維修調整控制器\*
- @ 耳機插孔
- ② 線路輸出(LINE OUT)連接器
- 親頻/聲頻輸入(VIDEO/AUDIO IN)連接器
- ❷ 超視頻/聲頻(S-VIDEO/AUDIO) 輸入連接器

- 20 天線插孔
- ●電源按鈕(VIDEO)
- 4 數字鍵
- ② 錄影機控制器
- ②影像調節控制器(遙控器)
- ❷ 静音按鈕(哦)
- 視頻(VIDEO)按鈕
- ① 電視(TV)按鈕
- ∰開機定時器(ON TIMER)按鈕
- ❸關機定時器(OFF TIMER)按鈕
- ●幕上按鈕(○)


\*修理人員專用調整控制器,切勿擅自動手調整。

# 事先準備工作

• 按照第33頁上"安裝"一節的說明連接天線。

將電源線連於交流插座。插頭請勿瞎搞,若插不進去,請治當地經銷店。

# 基本操作步驟

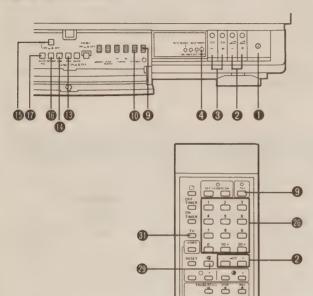

①按下主電源按鈕 ●(①), 使電視機進入備用狀態, 主電源 (MAIN POWER)指示燈 ④ 卽點亮。再按一次, 則關掉主電源。請將此按鈕經常置於 ON (備用) 位置, 因為耗電量微乎其微。


②按下遙控器或前面板上的電源按鈕⑨((「)), 打開電源。

注意: 若在電源按鈕打開時關掉主電源**①**, 電視機只用電源 按鈕即可再次打開。

③按下遙控器上的TV/按鈕⑪或前面板上的TV/VIDEO

按鈕❶, 使電視機進入電視狀態。 注意: 每按一次TV/VIDEO 按鈕, 狀態將依下列順序逐一

注意: 每按一次TV/VIDEO 按鈕,狀態將依下列順序逐一 變換。

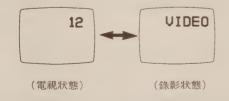

4根據要按下彩色體制選擇按鈕(®、Φ、Φ、Φ)中之~。

AUTO P/S 根據輸入視頻信號自動切換PAL或SECAM按钮:彩色體制。

**SECAM** 若按下 AUTO P/S 按鈕時 SECAM 接收狀態 按钮: 不良(影像模糊或失真),請使用此钮。

NT\$C3.58 按钮:接收NTSC廣播節目或觀看標準NTSC錄影片時。

NTSC 4.43 按钮:播放用多制式錄影機(改進的4.43兆赫 NTSC)錄製的錄影带時。


注意: 在看電視廣播節目時, 將DISC按钮 [6] 置於"OFF"

( ■ )位置。詳見第40頁上"外部設備的連接"的5一項。

# 5 選擇想要收看的頻道位置

### (A) 使用CH(-/+)按鈕 (3時

- 按下前面板上的CH(-/+) 按鈕突出部份上下選擇頻 道。
- 按下(+)按鈕, 頻道號碼增加; 按下(-)按鈕, 頻道號碼 減少。

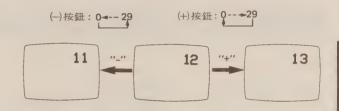

### (B) 使用數位鍵 6時

- 按下遙控器上的鍵, 直接選擇頻道位置(0-29)。
- •用"1"~"0"鍵選擇1位數頻道位置。(例如,選擇頻道位置"5",只要按下"5"即可。)要選擇2位數頻道位置時,先按下"10+"或"20+"按鈕,再根據需要於10位數指示燈("1-"或"2-")顯示於屏幕上時按下"1"~"0"鍵。(例如,選擇12頻道時,先按下"10+",再按下"2"。)

**注意**:要預調頻道位置時,請參照第36頁上"頻道預調"一節。

⑥按下遙控器或前面板上的晉量(一/+)按鈕②(✓),把晉量調節到自己想聽的大小。(使用時,要正確按下前面板上的按鈕突出部份。)按下(+)按鈕,晉量變大;按下(-)按鈕,晉量變小。 晉量大小用參考號碼(0~50)和條型標度(圖示)顯示於屏幕上。




注意: 按下遙控器上的靜音按鈕❷, 可立即使音量降低到最小, 詳見第 38頁上"靜音按鈕"一節。

### 幕上顯示

- 幕上顯示內容在電視屏幕上出現數秒後卽自動消失。一般只有頻道位置號碼或視頻狀態及彩色體制(PAL、SECAM 或NTSC)才會顯示屏幕上,詳見第38頁上"幕上按钮"一節。
- 若所接收的廣播信號太弱, 幕上顯示可能模糊不淸。

本機具有頻道記憶功能,能記憶到30個廣播電臺。頻道位置號碼自"0"至"29"。電視頻道預調方法如下:

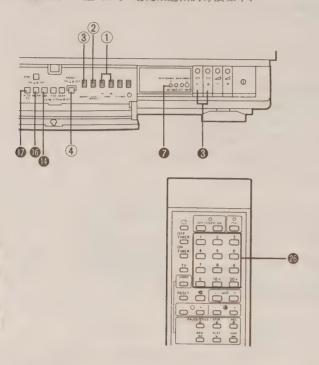

□將預調(PRESET)按鈕④按到"ON"(一),使電視機進入頻 道預調狀態。下列顯示內容將會出現。




- ②根據需要按下彩色體制選擇按鈕(4)、16或17)之一。
- ③用前面板上的CH(-/+)按鈕③或遙控器上的數字鍵⑩選擇 頻道位置號碼("0"~"29")。
- 4 將要儲存於所選頻道位置的廣播電臺調準。
  - (A) 使用自動搜索(AUTO SEARCH)按鈕②時:

按下自動搜索(AUTO SEARCH)按鈕②, AUTO SEARCH指示燈⑦點亮, 並從現在調準電臺的下一高 頻開始自動搜索電視廣播節目。找到電臺時, 即停止搜索, 而AUTO SEARCH指示燈熄滅。想要再開始自動 搜索時, 可再按一下AUTO SEARCH按鈕。若想停止自動搜索, 請再按一下AUTO SEARCH按鈕。

注意: 若想調準的廣播電臺信號太弱, 自動搜索功能可能不够, 這時可使用TUNING(-/+)按鈕,詳見下一節。

# (B) 使用TUNING(-/+)按鈕①時:

按下TUNING(-/+)按鈕手動調準廣播電臺。按下"+" 按鈕,進到高頻電臺;按下"-"按鈕,則退到低頻電臺。 •用幕上調諧基準指示燈檢查現在調準位置和波段。

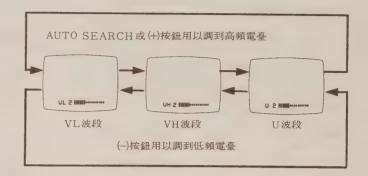

- ⑤按下MEMORY按鈕③,將電臺記憶於記憶器(頻道位置)。 頻道位置號碼閃爍,表示電臺已被記憶於頻道位置。
- 6重復第2到第5步驟,廣播電臺可記憶到30頻道。
- ②將預調(PRESET)按鈕④按到"OFF"(■)處,解除頻道預調狀態。

# 影像調整

用前面板®或遙控器**®**上的影像調整控制器,將電視影像調到自己所喜愛的程度。

## (A)前面板控制器

轉動相應的控制旋钮,調整影像的色調、彩色、亮度和對比度。









根據膚色調整 (只限於NTSC)


調整到自己 喜愛的彩色深度

調整到自己喜愛的亮度

調整到自己 喜愛的對比度


#### (B) 遙控器

只能調整影像的彩色和亮度。按下彩色(♠)或亮度(♠)的"十"或"一"按钮調整影像。下列資訊即於銀幕上顯示出来。

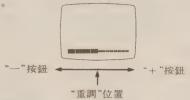

要重調到標準設定,可按下RESET按鈕。 幕上標度這就回到圖示設定。(此設定表示前面 板控制器已被調整好。)


# 各種方便的功能

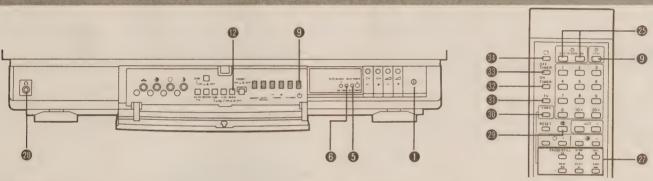

#### 關機定時器(OFF TIMER)

關機定時器功能可供於預調時間(最長 2 小時)後自動關掉電視機。其設定方法如下:

①按下遙控器上的OFF TIMER按鈕❸,幕上顯示字樣"OFF 0:00"就出現。

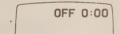

②幕上顯示着"OFF 0:00"時,每按一次OFF TIMER按鈕,時間指示就增加30分,最長可設定到"2:00"(2小時)。接着按鈕直至所需設定時間出現於屏幕上即可。OFF TIMER自動起動。OFF TIMER指示燈⑤仍舊點亮,表示OFF TIMER正在工作。

- ③ OFF TIMER在工作時可以確認剩餘時間。只要按下 OFF TIMER按鈕,剩餘時間卽顯示於屛幕上。
- 此時再按一次OFF TIMER按鈕, 上次設定的時間將被取消, 以便重調時間。


#### 注意:

- OFF TIMER不會關掉電視機的主電源。
- OFF TIMER設定後若遇停電,再通電時電視機將於30分鐘 後自動關掉。OFF TIMER設定後打開或關掉主電源時亦然。 因此,在此情况下,關掉主電源之前,先將OFF TIMER設 定到0:00,就可繼續收看電視。

# 開機定時器(ON TIMER)

開機定時器的功能可供於預調時間(最長24小時)後自動打開電視機。其設定方法如下:

①按下遙控器上的ON TIMER按鈕❷,幕上顯示字樣"ON 0:00"卽出現。

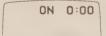

②幕上顯示着"ON 0:00"時,按下ON TIMER按鈕,時間指示將增加1小時,最長可設定到"24:00"(24小時)按着按鈕直。 至所需時間顯示於屏幕上,ON TIMER即自動起動。

ON TIMER指示燈 6 仍舊點亮,表示ON TIMER在工作。

- ③ ON TIMER在工作時打開電視機電源即可確認剩餘時間。只要按下ON TIMER按鈕,剩餘時間即顯示於屏幕上。
  - 此時再按一次ON TIMER按鈕,上次設定的時間將被取消, 以便重調時間。
- ④最後按下遙控器或前面板上的電源按鈕 ⑨關掉電源。 注意:
- 定時器設定後,即使按下電源按鈕打開或關掉電源,ON TI-MER 也不會被取消。
- 若接下主電源接鈕 ❶ 關掉主電源, ON TIMER 即被取消。 (若遇停電也會被取消。)
- ON TIMER—旦自動打開電視機,若電視機不使用,於1小時後,電視機將會自動關掉以策安全。無論音頻調整頻道選擇,只要作了調整,此安全關機功能卽取消。

#### 錄影機的控制器

本機的遙控器上附有其他各種按钮 ② 和 ②,以便控制下列JVC 錄影機的大部份重要功能(POWER(OFF、ON)、PLAY、REC、 STOP、PAUSE/STILL、REW和FWD)。各按鈕的設計與 錄影機上的按鈕一樣。關於操作方法,詳見錄影機的使用說明 書。

適用JVC錄影機\*

HR-D455 [13] HR-D250 [13] HR-D565 [13]	HR-D157MS HR-D158MS HR-D257MS	HR-D370 111 HR-D470 [11 HR-D755 [1]
HR-D566 []]	HR-D170 []]	HR-S5000 [1]
HR-D725 [[]	HR-D180 🕮	

\*除了上列型號之外,新型JVC錄影機全部適用。

口: 各型號的後綴英文字母表示特定地區和規格。


#### 注意:

- 錄影機射頻輸出切換也是可能的。(有些型號沒有此一功能。) 按下VIDEO按钮⑩, 輸出來自錄影機的正在錄影的播放信 號。按下TV按钮⑪, 輸出錄影機天線輸入連接器所輸入的 廣播信號。
- 有些型號不能打開或關掉電源。
- 彩色或廣播體制不同的錄影機不能與本機連接使用。

### 幕上按鈕(〇)

按下遙控器上的幕上按鈕❹,下列項目將出現於屛幕上以便確 認。

數秒後,頻道位置號碼或錄影狀態的指示將移到屏幕的右上方。此時,彩色體制指示也會出現。再按一次幕上按鈕,顯示內容卽消失。

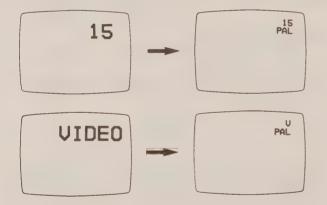

#### 畸變(SKEW)按鈕

錄影機播放中按下前面板上的SKEW按鈕⑫,可以矯正因錄影帶不良而導致的影像頂部失真或畸變部份。

收看電視或錄影播放節目時,此按鈕一般置於ON(━)位置。若在廣播信號太弱的地區收看,影像出現橫向模糊不淸,則置於OFF(■)位置。

#### 靜音按鈕(哦)

按下靜音按鈕❷, 電視聲音即消失, 而幕上指示也就出現。再 按一次, 聲音又恢復原狀。


# 耳機插孔(介)

將耳機的小型插頭插入此耳機插孔⑩。插入時,機內揚聲器的 聲頻輸出就自動關掉。


# 外部設備的連接

- 連接於電視機之前, 務請關掉主電源。
- 關於連接方法, 詳見各部件的使用說明書。
- 若使用放在電視機附近的聲視頻部件,由於部件間的干擾, 影像和/或聲音可能出現雜訊。在此情况下,要使部件間保持 充份的距離。
- 本機只輸出單耳聲,因此即使從外部部件輸入立體聲,輸出 聲音只能聽到單耳聲。

• 外部設備連接舉例如下:

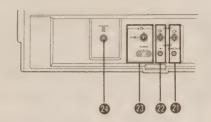


### ① 連接於錄影機(播放)時

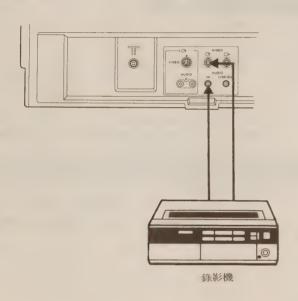

- (1) 將錄影機視頻和聲頻輸出連接器連接於電視機視頻 聲 頻輸入(VIDEO/AUDIO IN)連接器 ❷。
- (2) 按下對應於所連接的錄影機按钮的彩色體制按钮(**1**)、**1**) 中之一。
- (3) 接下前面板上的電視/錄影(TV/VIDEO)或遙控器上的 錄影(VIDEO)按钮, 使電視機進入錄影(VIDEO)狀態。
- (4) 使錄影機進入播放狀態。

#### 2連接於S-VHS錄影機(播放)時

本機可供接收與 S-VHS (超VHS) 體制相同而獨立的Y (亮度)和C(色度)視頻信號,最適合連接於S-VHS錄影機。

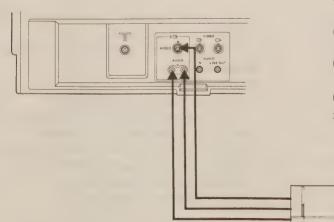


- (1) 將錄影機的 S-VIDEO OUT連接器(4脚)連接於電視機的 S-VIDEO連接器(4脚)。
- (2) 按下對應於所連接錄影機按钮的彩色體制按钮(**13**、**10**、**10**)中之一。
- (3) 將錄影機的AUDIO OUT連接器連接於電視機的AUDIO 連接器
- (4) 按下遙控器上的VIDEO按钮或前面板上的TV/VIDEO 按钮,使電視機進入錄影狀態。
- (5) 使S-VHS錄影機進入播放狀態。
- 注意: 在錄影狀態下, S-VHS錄影電纜連接於S-VIDEO 連接器(4 脚)時, VIDEO/AUDIO IN ❷ 或 LINE OUT ❷ 連接器都不能使用。


S-VHS錄影機

### ③連接於錄影機(供錄下電視廣播用)

 正在接收的視頻和聲頻廣播信號,可通過LINE OUT 連接器 ②(TV輸出)輸出, 便於用無調諧器錄影機記錄 電視節目。

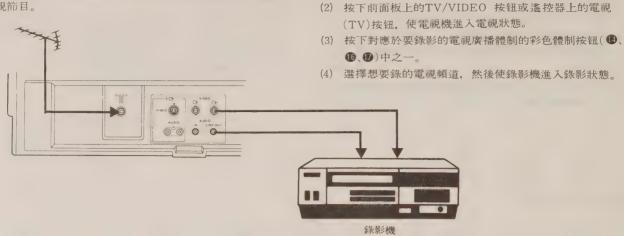

## 4連接於錄影機(供轉錄用)

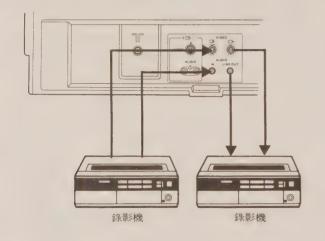

(1) 將播放錄影機連接於電視機的VIDEO/AUDIO IN 連接器
₩ , 而將正在錄影的錄影機連接於LINE OUT連接器

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(7) 

(8) 

(9) 

(9) 

(1) 

(1) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(7) 

(7) 

(8) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 

(9) 


(9)

(1) 將錄影機視頻和聲頻輸入連接器連接於線路輸出(LINE

OUT)連接器 4


- (2) 按下對應於錄影機的彩色體制按钮(13、11)、16、10)中之一。
- (3) 按下前面板上的TV/VIDEO按钮或VIDEO 按钮, 使電 視機進入錄影狀態。
- (4) 使連接於VIDEO/AUDIO IN連接器❷的錄影機進入播放狀態,而使連接於 LINE OUT連接器 ❷的錄影機進入錄影狀態。

### 5 連接於 VHD 雷射碟影機時

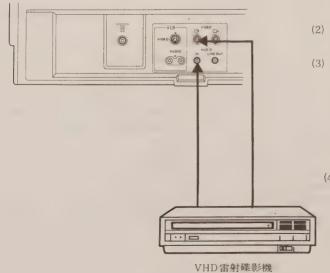

- (1) 將 VHD 雷射碟影機的視頻和聲頻輸出連接於電視機的 VIDEO/AUDIO IN連接器 ?
- (2) 按下對應於所連接VHD雷射碟影機的彩色體制按鈕(18 19、16、10)中之一。
- (3) 將DISC按鈕 (5 按到"OFF"(■)位置。
  - 若用不同彩色體制的VHD雷射碟影機 播放VHD雷射碟(用PAL/SECAM雷射碟影機 播放NTSC雷射碟、或用NTSC雷射碟影機 播放PAL/SECAM雷射碟時)、請將DISC按鈕❺ 按到"ON"(一)位置。這時、所看到的彩色體 制是雷射碟的、並非雷射碟影機的。
  - (4) 使 VHD 雷射碟影機進入播放狀態。

## 務請再次詳讀本說明書, 根據下表進行檢查。

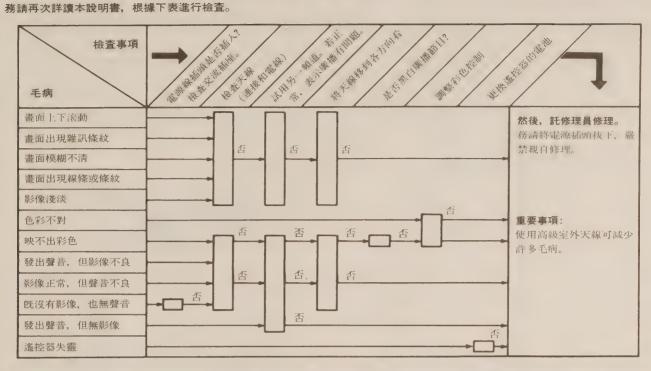

類 型:

彩色電視機

屏幕尺寸:

55釐米 (可視)

接收系統:

電視廣播與錄像機播放

- ① PAL CCIR B/G
- ② SECAM CCIR B/G
- 3 PAL CCIR D
- ④ SECAM CCIR D/K/K1 (OIRT)
- ⑤ PAL CCIR I
- 6 NTSC M

## 專用錄像機播放

- ⑦ NTSC 4.43/5.5
- (8) NTSC 4.43/6.0
- 9 NTSC 4.43/6.5
- 10 SECAMI
- ① SECAM L (視頻輸入)

#### 雷射碟影機

- 12 PAL60Hz-5.5Hz
- 3 PAL60Hz-6.0Hz
- (14) PAL60Hz-6.5Hz
- ® SECAM60Hz-5.5Hz
- @ SECAM60Hz-6.0Hz
- 7 SECAM60Hz-6.5Hz
- @ NTSC3.58/50Hz-4.5Hz

VHF頻道 (VL): 47MHz-99MHz 接收頻率:

> VHF頻道 (VH): 174MHz-230MHz UHF頻道(U): 470MHz-862MHz

功率要求: 交流120~240伏, 50/60赫

(工作電壓90~260伏交流電,50/60赫)

最大110瓦, 平均80瓦 耗電量:

外部輸入/輸出: 視頻(BNC):

輸入/1Vp-p, 75歐

線路輸出/1 Vp-p, 75歐

聲頻(RCA):

輸入/390毫伏rms(-6分貝), 高阻抗

線路輸出/300毫伏rms(-8分貝), 低阻抗

Y/C獨立視頻(4脚):

Y/1.0Vp-p,

C/0.3Vp-p, 75际欠

聲頻(AUDIO 輸入連接器)

500毫伏rms, 高阻抗

天線輸入. 75歐, 不平衡

聲頻輸出: 5瓦(有効功率), 7瓦(音樂功率)

揚聲器: 5×9釐米橢圓×1

50.4(寬)×46.4(高)×48.7(深)釐米 外形尺寸:

重量: 21.1公斤

附件: 遙控器(RM-C620)×1

R 6型乾電池×2

#### 4脚Y/C獨立視頻輸入連接器


# ●脚配置



脚號	信 號
1	GND
2	GND
3	Y(亮度)/1V <sub>p-p</sub> , 75歐
4	C(色度)/0.3Vp p(猝發電平),75歐

設計與規格變更恕不另行通知。

تأكد من مراجعة التعليمات بهذا الدليل ثم حاول الفحص والمراجعة طبقا لهذا الجدول .

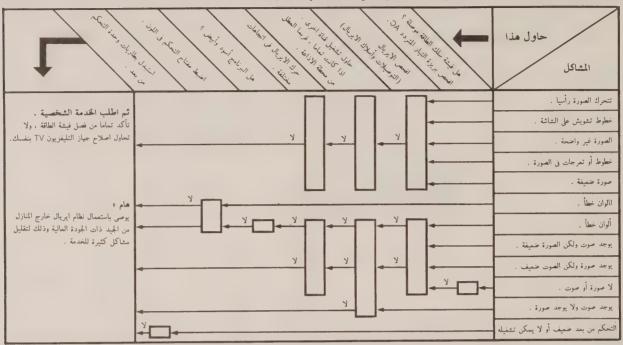

# المداحقات

الطراز أبعاد شاشة الصورة نظام الاستقبال/ قنوات الاستقبال

استقبال الترددات الذبذبية

متطلبات الطاقة

استبلاك الطاقة

: ٥٥ سم مقاسة قطريا الخارجة

: موجات الاذاعة التليفزيونية وعرض مشاهدة الفيديو (۱) نظام بال سي سي اى اد بي/جي PAL CCIR B/G

SECAM CCIR B/G باجي ای او او بي/جي PAL CCIR D نظام بال سي سي اى اد دى

٤) نظام سيكام سي سي اى ار دى/كي/كي ١

SECAM CCIR D/K/K1 (OIRT) (او ای از تی) نظام بال سي سي اى ار اى PAL CCIR ا

NTSC-M أن تي اس سي - ام NTSC-M المرض الخاص لمشاهدة الفيديو

√ ان تي اس سي NTSC ۳۲ ۱۹۲۹ وره

ان تي اس سي NTSC عرد ان تي ان ۱ ن تي اس سي NTSC ۱۴ ۱۹۶۹ ۹۲۸ ۹۲۸

نظام سيكام اي SECAM I

SECAM L ال نظام سيكام ال

(دخل الفيديو VIDEO INPUT) مياز اسطوانة الفيديو

: تليفزيون TV

🕜 نظام بال ۲۰ PAL هيرتز Hz - ٥ره

۱۰ - Hz میرتز ۲۰ PAL بنظام بال (12) نظام بال ۲۰ PAL ميرتز Hz - هره

نظام سیکام ۱۰ SECAM میرتز Hz مره

نظام سیکام ۱۰ SECAM میرتز ۲۰ – ۱۰

√ نظام سیکام SECAM میرتز Hz مورتز ۲۰ SECAM ان تي اس سي ٥٠/٣/٥٥ ميرتز Hz \_ ٥٠٤

: قنوات في اتش اف VHF (في ال VL) ،

87 میجاهیتز MHz میجاهیرتز MHz قنوات في اتش اف VHF (في اتش VH) ،

۱۷۶ میجاهیرتز MHz ــ ۲۳۰ میجاهیرتز MHz قنوات يو اتش اف UHF (يو U) ،

۷۰ میجاهیرتز MHz ــ ۸۹۲ میجاهیرتز MHz ه تيار متردد ٦٠/٥٠ ـــ ٢٤٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هيرتز Hz (فولت التشغيل ٩٠ ــ ٢٦٠ فولت ٧ تيار كهربائي

متردد AC ، ۹۰/۵۰ هیرتز Hz) : القصوى ١١٠ وات ، المتوسط ٨٠ وات

الاطراف الخارجية الداخلة /

للقمة ، ٧٥ اوم الخط الخارج / ١ فولت من القبة للقبة ، ٧٥ اوم اوديو (آر سي ايه RCA) : الداخل / ٣٩٠ مللي فولت

متوسط الجذر التربيعي للوات مقاومة عالية

: فيديو (بي أن سي BNC) : الداخل / افولت من القمة

الخط الخارج / ٣٠٠ مللي فولت متوسط الجذر التربيعي للوات ، مقاومة منخفضة

وای / سی ۷/C فیدیو منفصل داخل (٤ ـ بنز) : واي Y / ١ فولت من القمة للقمة ، ٧٥ اوم

سي ٢ / ٣ر٠ فولت من القمة للقمة (مستوى الانبثاق) ،

موصلات دخل الاوديو AUDIO INPUT (ار سي ايه RCA ) : ٥٥٠ مللي فولت متوسط الجذر التربيعي

للوات ، مقاومة عالية ٤ ٧٥ أوم غير متزن

: ٥ وات (طاقة فعالة) ، ٧ وات (طاقة موسيقية)

: ٥ × ٩ سم بيضاوية الشكل × ١ الأبعاد (عرض×ارتفاع×عبق) : ١٩٠٥ × ١٩٢٤ × ١٨٨٧ سم

٤ ١ر٢١ كجم

وحدة التحكم من بعد (موديل آر ام ـ سي ٦٢٠

1 × ( RM-C620

خلية بطارية جافة حجم \_ آر R6 7 × R6

ء اليابان

٤ - بنز واي / سي ٧/٥ موصل الفيديو المنفصل الداخل

• البنز الخصص

دخل الايريال

خرج الاوديو

ساعة

الوزن

الملحقات

صنع في دولة

الاشارة	رقم البنز
أرضى GND	١
أرضى GND	۲
واى ٧ (اضاءة) / ١ فولت من القمة للقمة ،	٣
۷۵ اوم	
سي ) (التلوين) / ٣ر٠ فولت من القمة للقمة	٤
(مستوى الانبثاق) ، ٧٥ اوم	




التصميم والمواصفات قابلة للتغيير بدون سابق اشعار .


صنع بتايلاند

# التوصيل الى مسجل شريط الفيديو VTR (لتسجيل اذاعات (TV التليفزيون TV)

 اشارات الفيديو والاوديو للاذاعات المستقبلة يمكن اخراجها عن طريق موصلات الخط الحارج للفيديو / الاوديو VIDEO/AUDIO LINE OUT
 ملائمة لتسجيل برامج التليفزيون TV مع مسجل شريط الفيديو VTR بدون تيونر

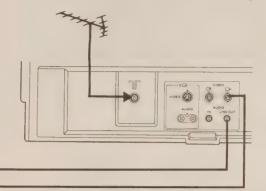


- أوصل موصلات الفيديو / الاوديو الداخلة لمسجل شريط الفيديو VTR الى موصلات الخط الخارج للفيديو / الاوديو VIDEO/AUDIO LINE OUT
   لمهاز التليفزيون
   TV
- (۲) اضغط زر التليفزيون / الفيديو (اس فى أتش اس) TV/VIDEO الموجود بوحدة التحكم من الموجود بوحدة التحكم من بعد وذلك لتشفيل وضع التليفزيون TV .
  - (٣) اضغط واحدا من أزرار نظام التلوين ( 🚯 ، 🕥 أو 🕥 ) والتي تقابل ذلك لاذاعة التلمفزيون TV التي سوف تسجل .
- (٤) اختار قناة التليفزيون TV المراد مشاهدتها ، ثم ، قم بتشغيل وضع التسجيل لمسجل شريط الفيديو VTR .

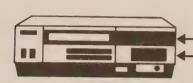


مسجل شريط الفيديو VTR

# ٤ التوصيل الى مسجلات شريط الفيديو VTR (للدبلجة / التنسيق)

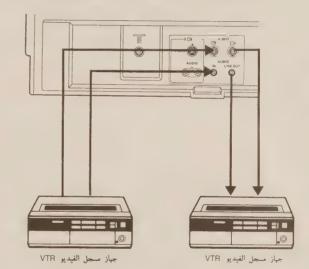

- (۱) أوصل موصلات الفيديو والاوديو لمسجل شريط فيديو عرض المشاهدة الى موصلات دخل الفيديو / الاوديو VIDEO/AUDIO IN كالجهاز التليفزيون TV ، وموصلات الفيديو والاوديو الداخلة لمسجل شريط فيديو التسجيل الى موصلات الخط الخارج للفيديو / الاوديو VIDEO/AUDIO LINE OUT .
- (٢) اضغط واحدا من أزرار نظام التلوين ( ١٠٠٠ ١٠٠٠ أو ١٠٠٠) والتي تقابل ذلك
   الموجودة بجهزة مسجلات شريط الفيديو VTR .
  - (٣) اضغط زر التليفزيون / الفيديو (اس ـ في اتش اس) TV/VIDEO ( وذلك لتشفيل وضع الفيديو VIDEO .
- (٤) قم بتشفيل زضع عرض المشاهدة لأجهزة مسجلات الفيديو VTR ، ووضع التسجيل للمسجلات شريط فيديو التسجيل VTR .


# التوصيل الى جهاز اسطوانة الفيديو في اتش دى VHD

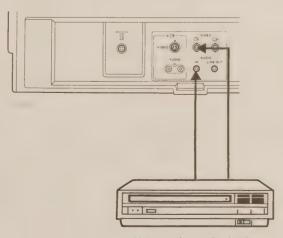

جهاز اسطوانة الفيديو في اتش دى VHD


- (١) أوصل موصلات خرج الفيديو والاوديو للجهاز في اتش دى VHD الى موصلات دخل الفيديو / الاوديو NVIDEO/AUDIO IN كالجهاز التليفزيون TV .
- (٢) اضغط واحدا من أزرار نظام التلوين ( 🕥 ، 🔞 أو 🕥 ) والتي تقابل ذلك الموجودة بالجباز في اتش دى VHD الموصل .
- اذا كنت تشاهد اسطوانة نظام في اتش دى VHD مستعملا الجباز نظام في اتش دى VHD له نظام تلوين مختلف (على سبيل المثال ، عند مشاهدة اسطوانة نظام ان تى اس سى NTSC مستعملا جباز نظام بال / سيكام PAL/SECAM مستعملا جباز نظام ان لى اس سى NTSC) ، اضغط زر الاسطوانة € لوضع التشغيل «ON» ان عدة الحالة ، فان نظام التلوين سبيدا في الظهور تباعا كما هو في الجباز .
  - (٤) اضغط زر التليفزيون / الفيديو (اس ـ فى اتش اس) VIDEO بالوجه الأمامى ، أو زر الفيديو (أس ـ فى اتش اس) VIDEO . بوحدة التحكم من بعد وذلك لتشفيل وضع الفيديو
    - (٥) قم بتشغيل وضع المشاهدة للجهاز في اتش دى VHD .

- قبل اجراء أي توصيلات الى جهازكم التليفزيوني TV ، تأكد تماما من تحويل الطاقة الرئيسية لوضع القفل
- لمزيد من التفاصيل لفهم كل توصيلة ، يوصى بقراءة دليلل التعليمات والتشغيل لكل جزه .
- اذا كنت تشغل جهاز فيديو أو اوديو موضوعا قريباً من جهاز التليفزيون TV ، قد يحدث ضوضاء وتشويه للصورة و/أو للصوت وذلك نتيجة التداخل بين اشارات الاجهزة . في مثل هذة الحالة ، ضع الأجهرة على مسافات كافية من جهاز الى الآخر .
  - الصوت الخارج من هذا التليفزيون TV مناورل فقط . حتى لو كان الصوت الداخل من جهاز اخر لهذا التليغزيون TV استريو ، فان الصوت الناتج سيكون عادى فقط .

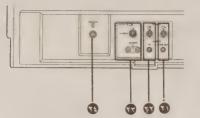

• يمن الآتي أمثلة لتوصيل جهاز خارجي .

# ا التوصيل الى جهاز مسجل الفيديو VTR (لعرض المشاهدة)

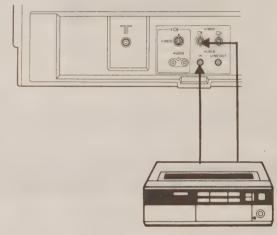


جهاز مسجل الفيديو VTR



- (١) أوصل موصلات خرج الفيديو والاوديو VIDEO/AUDIO كل لمسجل شريط فيديو VTR الى موصلات دخل الفيديو / الاوديو VIDEO/AUDIO لجهاز التليفزيون .
- (٢) اضغط واحدا من أزرار نظام التلوين ( 🕠 ، 🐧 أو 💜 ) والتي تقابل ذلك الموجودة بجهاز مسجل شريط الفيديو VTR الموصل .
  - (٣) اضغط زر التليفزيون / الفيديو TV/VIDEO الموجودة بالوجه الأمامي ، أو زر الفيديو VIDEO الموجودة بوحدة التحكم من بعد وذلك لتشغيل وضع الفيديو VIDEO . (٤) قم بتشغيل وضع عرض التسجيل لمسجل شريط الفيديو VTR .

# ٢ التوصيل الى مسجل شريط الفيديو اس ـ في اتش اس S-VHS VTR (لعرض المشاهدة)

جهازكم التليفزيوني مجهز لقبول اشارات الفيديو المنفصلة واي Y (المضاءة) وسي C (الملونة) ، تأكيدا للنظام اس \_ في اتش اس S-VHS (سوبر في اتش اس VHS) ، مثالي لتوصيل مسجل شريط الفيديو اس \_ في اتش اس S-VHS VTR .

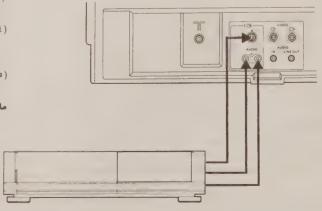

مسجل شریط الفیدیو اس \_ فی اتش اس S-VHS VTR

- (١) أوصل موصلات خرج مسجل شريط الفيديو اس ـ في اتش اس VTR S-VIDEO OUT ( ٤ - بنز ) الى موصل الفيديو اس - S-VIDEO ( ٤ - بنز ) الى
  - (٢) اضغط واحدا من أزرار نظام التلوين ( ۞ ، ۞ أو ۞ ) والتي تقابل ذلك الموجودة بجهاز مسجل شريط الفيديو VTR الموصل .
  - (٣) اوصل موصلات خرج الاوديو AUDIO OUT لمسجل شريط الفيديو VTR's بفتحات توصيل الاوديو AUDIO لجهاز التليفزيون TV 😨 .
    - (٤) اضغط زر الفيديو (اس ـ في اتش اس) VIDEO الموجود بوحدة التحكم من بعد أو زر التليفزيون / الفيديو (اس ـ في اتش اس) TV/VIDEO الموجود بالوجة الأمامي وذلك لتشغيل وضع الفيديو VIDEO .
  - (٥) قم بتشغيل وضع عرض المشاهدة لمسجل شريط الفيديو اس ـ في اتش اس . S-VHS VTR
  - ملاحظة ؛ في وضع عرض المشاهدة VIDEO ، عند توصيل كبل فيشة ٤ ـ بنز لمسجل الفيديو اس \_ في اتش اس S-VHS الى موصل الفيديو اس S-VIDEO (٤ \_ بنز) ، فإن موصلات كل من دخل موصلات الفيديو / الأوديو VIDEO/AUDIO IN والخط الخارجي LINE OUT لايمكن ان يستخدم .

# مفاتيح التحكم في مسجل شريط الفيديو

وحدة التحكم من لجهازكم التليغزيوني TV مزودة بأزرار اضافية 😿 و 🕠 وذلك للتحكم في معظم الوظائيف الرئيسية ((تشغيل / قفل) الطاقة POWER (OFF, ON) ، تشغيل المشاهدة PLAY ، التسجيل REC ، الايقاف المؤقت / تثبيت الصورة REC ، الايقاف المؤقت / تثبيت الصورة اعادة اللف للشريط REW واسراع اللف للأمام للشريط FWD ) لأجهزة مسجلات شريط الفيديو جى في سى JVC VTR المخصصة والمبينة أدناه . كل وظيفة معينة لزر مقابلة لذلك الموجودة بمسجل شريط الفيديو VTR . لمزيد من التفاصيل ، ارجع الى دليل التشغيل والتعليمات لمسجل شريط

## أجهزة مسجلات شريط الفيديو VTR الممكن تشغيلها\*

HR-D470 ICI HR-D158MS HR-D250 II HR-D755 ICI HR-D257MS HR-D565 II HR-D170 ICI HR-D566 II HR-D180 ICI HR-D725 II	
--	--

"بالاضافة الى أجهزة الفيديو المذكورة أعلاه ، كل موديلات أجهزة الفيديو جي في سي الجديدة يمكن تشغيلها. [1] : يميز كل مقطع لكل موديل يدل على منطقة ممينة ومواصفات .

#### ملاحظات :


- ممكن أيضا تشغيل خرج المحول الرادي RF لمسجل شريط الفيديو VTR . (لا يمكن الحصول على هذه الوظيفة مع بعض موديلات الفيديو .)
- اضغط زر الفيديو VIDEO في لعرض مشاهدة التسجيلات . مسجل شريط الفيديو VTR . اضغط زر التليفزيون TV 🕡 وذلك لمشاهدة البرامج المذاعة للهواء والداخلة الى موصل دخل ايريال مسجل شريط الفيديو VTR .
  - مع بعض الموديلات ، تحويل الطاقة لوضع التشغيل والقفل غير ممكن .
- لا يمكن استعمال مسجلات شريط الفيديو VTR والتي لها أنظمة تلوين أو اذاعات مختلفة مع

# زر عرض بيانات التشغيل على الشاشة ON SCREEN ( )

اضغط زر عرض بيانات التشغيل على الشاشة ON SCREEN الموجود بوحدة التحكم من بعد . سوف تظهر البيانات التالية على الشاشة وذلك للمراجعة .

• بعد بضع ثواني ، سوف يزاح رقم موضع القناة أو بيان موضع الفيديو VIDEO الى الجزء الأيمن العلوى للشاشة . في هذا الوقت ، سوف يظهر بيان نظام التلوين على الشاشة .

اضغط مرة ثانية زر عرض بيانات التشغيل على الشاشة لتحرير الشاشة من البيانات .

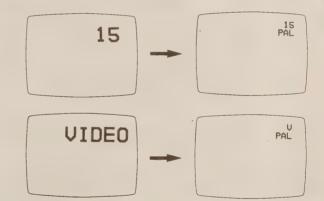

## زر تعديل تشويه الصورة SKEW

# عند مشاهدة مسجل شريط الفيديو VTR ، اضغط زر تعديل تشويه الصورة SKEW 🕜 الموجود

بالوجه الأمامي وذلك لتعديل الصورة المشوهة أو الجزء العلوى المشوه من الصورة ، نتيجة رداءة

عادة (لمشاهدة التليفزيون TV أو عرض تسجيل شريط الفيديو) ، اضبط لموضع التشغيل ON (- ) . اضبط لموضع القفل OFF (\_ ) اذا كانت الصورة معتمة من الجوانب وذلك في المناطق حيثما تكون اشارات الاذاعة ضعيفة .

# زر خفت الصوت MUTE ( للله )

اضغط زر خفت الصوت MUTE 🔞 وذلك لخفت صوت التليفزيون TV . ثم سوف يظهر البيان على الشاشة . اضغط مرة ثانية لاعادة الصوت الى مستواه السابق .

. 0 \*

# فتحة سماعات الرأس ( ( ( ) )

أوصل فيشة صغيرة الستريو لسماعات الرأس الى فتحة سماعات الرأس 🐼 . عند التوصيل ، سوف يتحول الصوت الخارج من السماعات الداخلية والسماعات الموصلة الى أطراف السماعات الى وضع

99

3 -

اضبط صورة التليفزيون TV على حسب الدرجة المفضلة لديك بواسطة اما مفاتيح التحكم فى ضبط الصورة الموجودة بالوجه الأمامى ₪ أو المفاتيح الموجودة بوحدة التحكم من بعد 砅 .

(أ) مفاتيح التحكم بالوجه الأمامي للتليفزيون

أدر مقبط التحكم المتوافق مع الضبط المطلوب وذلك لضبط درجة سطوع اللون الحفيف والتباين للصورة .



اضبط حسب درجة اضبط حسب درجة التباين الأحمر السطوع الأحمر المفتلة لديك .

اللون تخفيف درجة اضبطه ، حسب لون اللون الأحمر البشرة الطبيعى . المفضلة لديك . (أن تي أس سي فقط)


الور «+» الور «-» الور «-» موضع «اعادة الضط» :

يمكن فقط ضبط درجة اللون والسطوع للصورة بواسطة وحدة التحكم من بعد . اضغط الزر

«+» أو «-» اللون ( ﴿ ) أو السطوع ( ﴿ ) لضبط الصورة . سوف يظهر التالي على

لاعادة الضبط للموضع الاستاندر (القياسي) ، اضغط زر اعادة الضبط RESET . سوف يعود ظهور بيان المقياس على الشاشة لوضع الضبط كما هو موضح . (يدل هذا الضبط على الضبط الذي ضبط بواسطة مفاتيح التحكم بالوجة الأمامي .

# ال ظانف الملانية

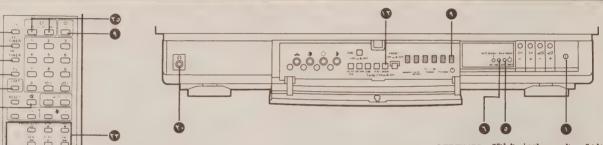

المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER

يمكنك باستعمال وظيفة «المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER » أن تحول جهازكم التليفزيونى TV لوضع القفل اوتوماتيكيا بعد الوقت المصنبوط سابقا حتى ساعتين . اضبط المؤقت الرمنى لقفل الطاقة OFF TIMER كالتالى :

ا اضغط زر المؤقت الزمنى لقفل الطاقة TOFF TIMER بوحدة التحكم من بعد . سوف يظهر على الشاشة البيان «OFF 0:00» .

OFF 0:00

الطاقة ظهور البيان « OFF 0:00 » على الشاشة ، كل منطقة لزر المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER تؤدى الى تقدم مؤشر الادلال على الوقت بزيادة قدرها ٣٠ دقيقة حتى «٢٠٠٠» (ساعتين) . اضغط حتى يظهر وقت الضبط المطلوب على الشاشة . سوف يؤدى المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER دوره اوتوماتيكيا . يظل مؤشر المؤقت الزمنى لقفل الطاقة ⊙ مضيئا ليبين أن المؤقت الزمنى لقفل الطاقة ضوضع التشغيل .

- ٧ يمكن التأكيد على الوقت المتبقى أثناء تشغيل المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER ، سوف يظهر الوقت المتبقى مجرد صغط زر المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER ، سوف يظهر الوقت المتبقى على الشاشة .
- في ذلك الوقت ، ضغط زر المؤقت الزمني لقفل الطاقة OFF TIMER مرة اخرى سوف يلغي الوقت المضبوط سابقا ، ويسمح لكم باعادة ضبط الوقت .
- لا يؤدى المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER الى تحويل الطاقة الرئيسية لجهاز التليفزيون لوضع القفل .
- بعد ضبط المؤقت الزمنى OFF TIMER ، سوف تتحول الطاقة الى وضع القفل اوتوماتيكيا بعد الاسترداد من الطاقة . يحدث هذا أيضا عندما يتم تشغيل وقفل الطاقة الرئيسية بعد ضبط المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER . لهذا ، في مثل هذه الحالة ، اضبط ضابط المؤقت الزمنى لقفل الطاقة OFF TIMER الى «0:00» قبل تحويل الطاقة الرئيسية لوضع القفل حتى يمكنك تشغيل جهاز التليفزيون TV مستمر وباستمتاع .

(ب) وحدة التحكم من بعد

المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER أن تحول جهازكم يمكنك باستعمال وظيفة «المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER » أن تحول جهازكم التليفزيونى TV لوضع التشغيل اوتوماتيكيا بعد الوقت المضبوط سابقا حتى ٢٤ ساعة . اضبط المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER كالتالى .

ا اضغط زر المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ◘ ON TIMER بوحدة التحكم من بعد . سوف يظهر على الشاشة البيان « ON 0:00 » .

ON 0:00


▼ أثناء ظهور البيان « ON 0:00 » على الشاشة ، صنط زر المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER يودى الى تقدم مؤشر الادلال على الوقت بزيادة قدرها ١ ـ ساعة حتى «٢٤:٠٠» (٢٤ ساعة) . احمله مضغوطا حتى يظهر على الشاشة الوقت المطلوب . سوف يودى المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER مضغيثا ليبين أن المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER في وضع التشغيل .

- يمكن التأكيد على الوقت المتبقى أثناء تشفيل المؤقت الزمنى لتشفيل الطاقة ON TIMER ،
   مع وجود التليفزيون في حالة التشفيل . مجرد ضغط زر المؤقت الزمنى لتشفيل الطاقة
   ON TIMER ، سوف يظهر الوقت المتبقى على الشاشة .
- فى ذلك الوقت ، ضغط زر المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER مرة اخرى سوف يلغى الوقت المضبوط سابقا ، ويسمح لكم باعادة ضبط الوقت .
- أَ اخيراً ، اضغط زر الطاقة ۞ الموجود أما بوحدة التحكم من بعد أو بالوجه الأمامي وذلك لتحويل الطاقة لوضع القفل .


#### ملاحظات :

- لا يحدث لنى لمنبط المؤقت الزمنى لتشغيل الطاقة ON TIMER ولو حتى تم ضغط زر
   الطاقة ON TIMER لتحويل الطاقة لوضع التشغيل والقفل بعد ضبط المؤقت .
- اذا ضغط زر الطاقة الرئيسي ( التحويل الطاقة الرئيسية لوضع القفل ، سوف يلغي صبط المؤقت الزمني لتشغيل الطاقة ON TIMER (أيضا يحدث لغي في حالة حدوث فشل للطاقة .)
- و بمجرد أن يتم تشغيل التليفزيون TV اوتوماتيكيا بواسطة المؤقت الزمني لتشغيل الطاقة ، اذا لم يتم تشغيل التليفزيون TV بأي طريقة ، سوف يتحول التليفزيون لوضع القفل بعد ساعة واحدة اوتوماتيكيا وذلك للأمان . أي ضبط واحدة ، لو حتى لمستوى الصوت أو اختيار القناة ، سوف تلفى هذا الأمان لوظيفة القفل .

جهازكم التليفزيوني TV له وظيفة ذاكرة حفظ القنوات والتي لها القدرة للتخزين حتى ٣٠ محطة اذاعة . يمكن الحصول على أرقام موضع القنوات من «صفر» الى «٢٩» . قم باجراء الضبط المسبق للقنوات كما يلى .

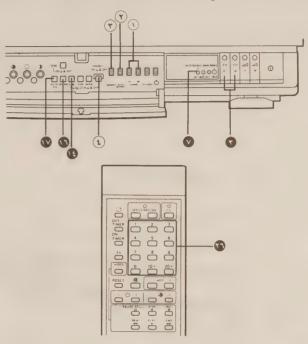

ا اضغط زر الضبط المسبق PRESET € لوضع «التشغيل ON» «--» وذلك لتشغيل وضع الضبط المسبق للقناة . سوف تظهر البيانات التالية على الشاشة .

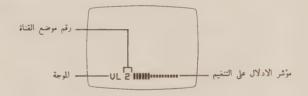


- ▼ اصنط واحدا من أزرار اختيار نظام الألوان ( む ) الله أو الله ) كما هو
- ۲۱ اختیار رقم موضع القناه من «صفر» الى «۲۹» مستعملا أزرار القنوات (+/-)
   ۲۱ الموجودة بالوجه الأمامى للتليفزيون أو بلوحة المفاتيح الرقمية (٢٠٠٠)
   ۲۱ بوحدة التحكم من بعد .
  - تم بالتنفيم الى محطة الاذاعة التى سوف تغزن في موضع القناة الختار .
     (أ) مستعملا زر البحث الاوتوماتيكي AUTO SEARCH (؟)
- اضغط زر البحث الاوترماتيكي AUTO SEARCH ﴿ . يضيء مؤشر البحث الاوترماتيكيا عن برامج التليفزيون الاوترماتيكيا عن برامج التليفزيون TV المذاعة للتردد العالى التالى من المحطة الجارية المنخم عليها . عندما تصل المحطة ، يقف البحث وينطفيء مؤشر البحث الاوترماتيكي مرة ثانية . اذا كنت ترغب في اعادة البحث الاوترماتيكي مرة ثانية . اذا كنت ترغب في ايقاف عملية البحث ، اضغط زر البحث الاوترماتيكي مرة ثانية . اضغط زر البحث الاوترماتيكي مرة ثانية . اضغط زر البحث الاوترماتيكي مرة ثانية .
- ملاحظة : اذا كانت اشارة محطة الاذاعة والتى ترغب فى التنفيم عليها ضعيفة ، فقد تكون وظيفة البحث الاوتوماتيكي غير كافية . في مثل هذة الحالة ، استعمال أزرار التنفيم (+/-) TUNING . انظر القسم التالى .

(+) استعمال أزرار التنفيم (+/-) TUNING (-/-)

اضغط أزرار التنفيم (+/-) TUNING وذلك للتنفيم يدويا على محطة اذاعة . اضغط الزر «+» للمحطات ذات الترددات المنخفضة .

 استعمل مؤشر الادلال على موالفة القنوات المبين على الشاشة لمراجعة موضع الموالفة والموجة الجارى موالفتها .

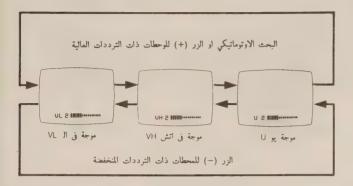


- و اضغط در الذاكرة ♥ MEMORY لتخزين الحملة في الذاكرة (موضع الحملة) .
  يومض رقم الحملة مرة واحدة لكي يبين أن الحملة قد تم تخزيبنها في موضع الحملة .
- ◄ كرر الحفوات من آ الى أ الى الكي تخزن محطات الاذاعة حتى ٣٠ موضع محطات .
- ∨ اضغط زر الضبط المسبق (€ PRESET من أجل «القفل OFF» ايقاف تشغيل موضع الضبط المسبق المقاة .

# الاعدادات الأولية

• قم بتوصيل الايريال باتباع تعليمات «التركيب» الموضحة في صفحة ٣ .


• قم بتوصيل سولك الطاقة الى بريزة التيار المتردد AC . لا تتلف الفيشة . اذا واجهت أى صعوبة في ادخال الفيشة ، استشر الوكيل المتخصص في منطقتكم .

# طريقة التشغيل الأساسية

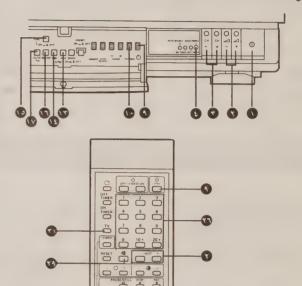


- المنعط زر الطاقة الرئيسي ( التشغيل وضع الاستعداد . سوف يضي، مؤشر الطاقة الرئيسية لوضع الرئيسية لوضع الرئيسية لوضع القفل . اجعل هذا الزر مصبوطا لوضع التشغيل ON (وضع الاستعداد) . سوف يمر فقط جزء صغير من التيار الكهربائي .
- ▼ اضغط ور الطاقة ( الما بوحدة التحكم من بعد أو الموجود بالوجه الأمامى المتليفيون لكى تحول الطاقة لوضع التشفيل .
  - ملاحظة :
- اذا تعول زر الطاقة الرئيسى ◊ لوضع القفل بينما زر الطاقة POWER في وضع التشغيل ، يمكن تشغيل جهاز التليفزيون مرة ثانية مستعملا فقط زر الطاقة الرئيسى .
   اضغط زر التليفزيون ◊ TV الموجود بوحدة التحكم من بعد أو زر التليفزيون /
- ملاحظة : في كل مرة يضغط فيها زر التليفزيون / الفيديو (اس ـ في اتش اس)

  TV/VIDEO

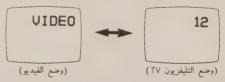

- ا استغط واحد من أزرار اختيار نظام الألوان (١٣ ، ١٤ ، ١٦ أو ١٧) كما هو مطلوب .
- الاوتوماتيكي بي / اس AUTO P/S ؛ سويتشات اوتوماتيكية بين نظام بال PAL وسيكام SECAM للانظمة الملونة تبعا لاشارات الفيديو القادمة .
- سيكام SECAM : اذا كان استقبال اذاعة سيكام ضعيفا (الصور غير واضحة أو مشوهة) عندما يكون زر الاوتوماتيكي بي / اس AUTO P/S مضغوطا .
- ان تى اس سى ١٠٥٨ NTSC ؛ عند استقبال اذاعات ان تى اس سى NTSC ، أو مشاهدة برامج ان تى اس سى NTSC من مسجل شريط الفدي VTR . VTR
- ان تى اس سى ١٤٣٠ NTSC 4.43 عند مشاهدة برامج الفيديو المسجلة بواسطة متعدد الانظمة في تى ار VTR (معدل لنظام ١٤٦٣ ميجاهيرتز MHz ان تى اس سى NTSC) .
- ملاحظة : اضبط زر الاسطوانة (١٥) لوضع القفل OFF (■) عند مشاهدة البرامج المذاعة على البواء للتليفزيون TV . لمزيد من التفاصيل ، ارجع الى الفقرة (٥) (توصيل جهاز خارجي) .

- اختار القناة التي تفضل مشاهدتها .
- (i) مستعملاً أزرار القنوات (+/-)
- و اضغط جزء نتو. أُزرار القنوات (+/-) CH (+/-) الموجودة بالوجه الأمامي للتليفزيون لكي يتم اختيار القناة أعلى / أسفل .
- ضغط الزر (+) سوف يؤدى الى الرقم الأعلى لموضع القناه ، الزر (-) سوف يؤدى الى الرقم الأقل لموضع القناة .

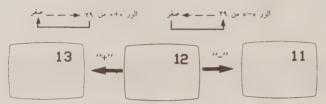

## (ب) مستعملا لوحة المفاتيح الرقمية ١

- اضغط الزر (الأزرار) الموجودة بوحدة التحكم من بعد لكى تختار مباشرة موضع القناة (صفر الى ٢٩) .
- استممال المفاتيح من «۱» 1 آلى «صفر» 0 لاختيار مواضع الرقم الاحادى للقناة .

  (كمثال ، اذا اخترت موضع القناة «٥» 5.) لاختيار مواضع قناة ذات ٢ ـــ رقم ،

  اضغط أولا زر «١٠+» + 10 أو زر «٢٠+» + 20 ، ثم اضغط الأرقام «١» 1

  خلال «صفر» 0 كما هو مطلوب ، أثناء ظهور الرقم المشرى على الشاشة («١ ـ» -1

  أو «٢ ـ» -2) . (كمثال ، اذا اخترت موضع القناة ١٢ ، اضغط أولا «١٠+» + 10

  ثم اضغط «٢» 2 .)
- ملاحظة : لفنبط مواضع القنوات ، ارجع الى فقرة «ضبط القنوات» الموجودة ني صفحة ٦ .


# 25 HHHHHHH-----

ملاحظة ع يمكن جعل مستوى الصوت للاوديو أقل لحظيا وذلك بعنفط زر خفت الصوت ۞ الموجود بوحدة التحكم من بعد . انظر الفقرة «زر خفت الصوت» بصفحة ٨ .

### عرض البيانات على الشاشة

- بمجرد ظهور البيان على شاشة التليفزيون TV ، سوف تختفى بعد بضع ثوانى .
   عادة ، يمكن فقط الاحتفاظ بظهور رقم موضع القناة أو وضع الفيديو VIDEO ،
   ونظام اللون (بال PAL ، سيكام SECAM أو أن تى اس سي NTSC) على الشاشة . انظر «زر عرض البيانات على الشاشة» الموجودة في صفحة ٨ . \*
- اذا كان اشارات الاذاعات المستقبلة ضعيفة ، فقد تكون عرض البيانات على الشاشة غير واضح أو مشوه .


# قسم مفاتيح التحكم بالوجه الأمامي

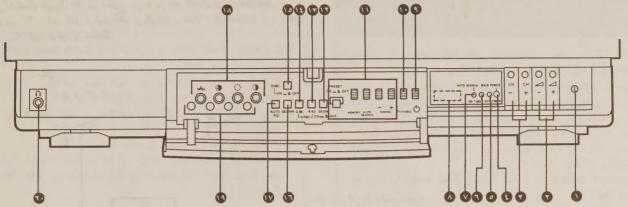



مفاتيح التحكم ومواضعها

كيفية فتح باب الوجه الأمامي



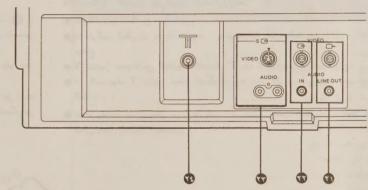


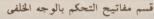

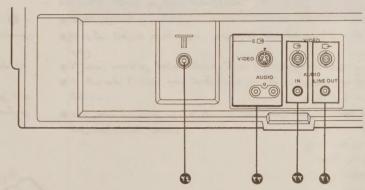

- ( 🛈 ) زر الطاقة الرئيسي
- (حجم الصوت (+/-) ( ال ال ال ا
  - CH (-/+) أزرار القنوات (+/-)
- MAIN POWER مؤشر الطاقة الرئيسي
- OFF TIMER مؤشر المؤقت الزمني لتشغيل الطاقة
  - ON TIMER مؤشر المؤقت الزمني لقفل الطاقة
    - - ٧ مؤشر البحث الاوتوماتيكي
    - ₫ متحسس وحدة التحكم من بعد
      - ( (ل الطاقة ( (ل ) )
- 🕟 زر التليفزيون / الفيديو (اس ـ في اتش اس) TV/VIDEO
  - 🕡 قسم الضبط المسق للقناة
  - ن زر تعديل تشوية الصورة SKEW

قسم وحدة التحكم من بعد

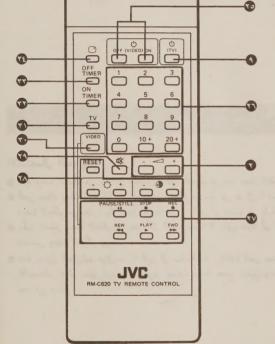

- نتحة الايريال 😘
- (VIDEO) (الفيديو) (VIDEO)
  - 🛈 لوحة المفاتيح الرقمية
- 🐿 مفاتيح التحكم في مسجل شريط الفيديو
- 🐼 مفاتيح التحكم في ضبط الصورة (وحدة التحكم من بعد) 🕜 زر خفت الصوت ( 🖎 )
  - VIDEO (اس من اتش اس) VIDEO €
    - TV زر التليفزيون TV

    - ON TIMER زر المؤقت الزمني للتشغيل
    - 😙 زر المؤقت الزمني للقفل OFF TIMER
    - 🕜 زر عرض البيانات على الشاشة (🕜)

\*مفاتيح التحكم في الضبط من أجل الصيانة الشخصية فقط . لا تحاول أن تضبطهم بنفسك .

۱ زر ان تی اس سی ۱۵۸ ۳ NTSC 3.58 مرس

NTSC 4.43 ٤٦٤٣ س سي ١٤٦٤ (١٤ ان تي اس سي

W در بی / اس الاوتوماتیکی AUTO P/S

🐿 موصلات الخط الخارج للفيديو / الاوديو

😘 مفاتيح التحكم في الضبط للصيانة\*

VIDEO/AUDIO LINE OUT

S-VIDEO/AUDIO الداخلة

٨ مفاتيح التحكم في ضبط الصورة (الوجه الأمامي)

VIDEO/AUDIO IN موصلات دخل الفيديو / الاوديو

🐨 موصلات دخل اس ـ في اتش اس للفيديو / الاوديو


DISK زر الاسطوانة

SECAM زر سیکام

🕜 فتحة سماعة الرأس

# توصيلات الايريال

يوصى باستعمال الايريال الخارجي (خارج المنزل) من أجل الحصول على استقبال أفضل لصورة التليفزيون ٢٧ . (من أجل تركيب نظام ايريال خارج المنزل ، قم باستشارة أقرب وكيل خاص بهذا الجهاز الموجود في منطقتكم .

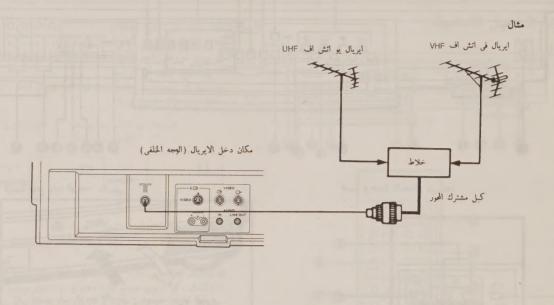


# استعمال وحد التحكم من بعد (الريموت

# الاستعمال الصحيح

- وجه وحدة التحكم من بعد الى متحسس وحدة التحكم من بعد بجهاز التليفزيون 🗴 .
- أقصى مسافة يمكن استعمالها لتشفيل وحدة التحكم من بعد هي حو الي ٧ متر من متحسس وحدة التحكم من بعد ، ولا تزيد الزاوية عن ٣٠٠ في أي جانب من المركز .
- يكون تشغيل وحدة التحكم من بعد أكثر فاعلية عندما لا يكون هناك أي شيء بينها وبين متحسس وحدة التحكم من بعد .
- مدة تشغيل البطاريات حوالي من ٦ اشهر الى سنة واحدة . (المدة تتغير معتمدة على تردد الاستعمال .) قم بتغير البطاريات باخرى جديدة عندما يصبح تشغيل وحدة التحكم من

# ملاحظات خاصة بتركيب البطاريات

- اضغط وأزلق الغطاء في اتجاه السهم .
- قم بتركيب البطاريات بطريقة صحيحة ، يجب مراعاة أقطاب البطاريات (+/-) كما هو موضح . • لا تستعمل مجموعة من البطاريات القديمة والجديدة أو بطاريات مختلفة الأنواع . • لا تستعمل مجموعة من البطاريات القديمة والجديدة أن ما يعدد المعادد المعا
- اذا كنت سوف لا تستعمل وحدة التحكم من بعد لمدة أكثر من أسبوعين ، يجب اخراج
- عندما يحدث تسرب سائل من البطاريات ، قم بتنظيف حجرة البطاريات مستعملا قطعة قماش ناعمة واستبدال البطاريات .

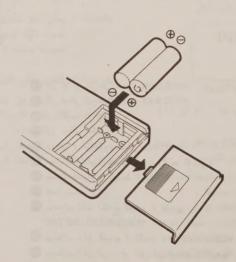

شكرا جزيلا لشرائ جهاز التلفزيون TV الملون جي في سي JVC . لكي تلم بقدرات هذا الجهاز تماما ، من فضلك اقرأ دليل التعليمات والتشغيل هذا بالكامل وبعناية وذلك قيل التشغيل .

- (نظام التليفزيون الملون) علامات لتوضيح موجات اذاعة التليفزيون ٢٧ ، ومفاتيح التحكم في مسجل شريط الفيديو VTRs وجهاز الفيديو .
- مزود بطرف الدخل ٤ \_ بنز اس \_ في اتش اس S-VHS وذلك للتوصيل المباشر الى جهاز مسجل الفيديو السوبر في اتش اس VHS ، لكى يعطى كل مميزات الجهاز الحديثه لطراز جهاز الفيديو السوبر ذات الجودة العالية في اتش اس VHS .
- مزود بأطراف دخل الاوديو والفيديو AV والخط الخارج وذلك لتوصيل جهاز خارجي .
- مزود بمؤقت زمني للتشغيل / مؤقت زمني للقفل وذلك لتشغيل / قفل الجهاز التليفزيوني TV اوتوماتيكيا .
- مزود بوحدة التحكم من بعد (ريموت كنترول) متكاملة الوظائف لها القدرة على ضبط الصورة .
  - مزدو بوظيفة خفت الصوت. .
- مزود بوظيفة تصحيح تمايل أو انحراف الصورة وذلك في حالة جزء الصورة المايل الذي يحدث عند عرض شريط الفيديو الممتد للمشاهدة .

تحدير:

لتجنب أخطار الحرائق أو الصدمات الكبربائية ، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة .

تنبية : لضمان سلامتك الشخصية ، يجب اتباع القواعد التالية المتعلقة باستعمال هذا الجياز .

- ١. قم بتشغيل هذا الجهاز مستعملا فقط مصدر الطاقة المخصص لهذا الجهاز .
  - تجنب حدوث تلف لفيشة التيار المتردد AC وسلك الطاقة .
- ٣. تجنب التركيب الغير صحيح ولا تضع مطلقا الجهاز في مكان حيثما لا يتوفر التيوية الجيدة.
  - ٤. لا تسمح بدخول أي أشياء أو سائل الى فتحات كبينة هذا الجهاز .
- ه. في حالة حدوث أي أعطال بالجهاز ، افصل فيشة التيار من البريزة الكهربائية واتصل بالفني المختص بالخدمة . ولا تحاول اصلاح الجهاز بنفسك أو رفع الغطاء الخلفي

### تنبية :

عندما تعزم على عدم استعمال هذا الجهاز التليفزيوني لفترة طويلة من الزمن ، تأكد تماما من فصل فيشة طاقة التيار الكهربائي من البريزة الكهربائية .

> ينقسم دليل التعليمات والتشغيل هذا الى خمسة أقسام هي انكليزي ، ألماني ، فرنسي ، صيني وعربي .

# المحتويات

# التركيب المركيب المستران المست مفاتيح التحكم ومواضيعها ...... المتعدد التحكم ومواضيعها

JVC

دليل التعليمات

C-S2180M

تلفزيون ملون

